SAMSUNG

ÇİFT BANTLI GSM TELEFONU SGH-A800

KULLANICI KILAVUZU

SAMSUNG
ELECTRONICS

Slim & Glossy

World Wide Web
www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-03205A
Turkish. 02/2003. Rev. 1.0

İçindekiler

Önemli Güvenlik Önlemleri 7

Satış Paketinde Bulunanlar 9

Telefonunuz 10
Telefonun Genel Görünümü 10
Ekran 13
Aydınlatma 15
Servis Işığı 16

Kullanıma Hazırlama 17
SIM Kartı Yerleştirme/Çıkarma 17
Bataryayı Takma/Çıkarma/Şarj Etme 18
Telefonu Açma/Kapatma 22

Arama İşlevleri 23
Arama Yapma 23
Aramayı Bitirme 26
Aramayı Cevaplama 26
Arama Reddetme 27
Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama 27
Arama Sırasında Seçeneklere Erişme 28
Kulaklıklı Mikrofonu Kullanma 34

İşlevleri ve Seçenekleri Seçme 35

Metin Girme 37
Metin Giriş Modunu Değiştirme 38
T9 Modunu Kullanma 39
ABC Modunu Kullanma 41
Simge Modunu Kullanma 44
Rakam Modunu Kullanma 44

Bu kılavuzda yer alan bilgilerin basım sırasında doğru olduğu düşünülmektedir; ancak Samsung, bu özelliklerden herhangi birini değiştirme veya uyarlama hakkını saklı tutar. Bu kılavuzun içeriğinin bir bölümü, yüklü yazılıma, SIM kartınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzdan farklı olabilir.

İçindekiler (devamı)

Rehber **45**
Rehber Girişi Oluşturma 45
Rehberde Numara Bulma ve Numara Arama 48
Rehber Seçeneklerini Kullanma 49
Hızlı Arama 51
Sesle Arama 52
SIM Kartınızda Kayıtlı Bir Numarayı Arama 53
Grup Ayarlarını Düzenleme 54
Diğer Rehber Özelliklerini Kullanma 55

Menüleri Kullanma **58**
Menü İşlevleri Listesi 59

Mesajlar **63**
Gelen kutusu *(Menü 1-1)* 63
Giden kutusu *(Menü 1-2)* 65
Yeni mesaj *(Menü 1-3)* 66
Sesli posta *(Menü 1-4)* 68
Sohbet *(Menü 1-5)* 69
Hazır mesajlar *(Menü 1-6)* 70
Ayarlar *(Menü 1-7)* 70
Tümünü sil *(Menü 1-8)* 71
Şebeke Yayınları *(Menü 1-9)* 72

Arama kayıtları **74**
Cevapsız aramalar *(Menü 2-1)* 74
Arayan numaralar *(Menü 2-2)* 74
Aranan numaralar *(Menü 2-3)* 75
Arama süreleri *(Menü 2-4)* 75
Arama ücretleri *(Menü 2-5)* 76

Ses fonksiyonları **77**
Sesle arama *(Menü 3-1)* 77
Sesli komut *(Menü 3-2)* 79
Sesli not *(Menü 3-3)* 80

Ses ayarları **81**
Gelen aramalar *(Menü 4-1)* 81
Mesajlar *(Menü 4-2)* 82
Ses kılavuzu ses seviyesi *(Menü 4-3)* 83
Bağlantı tonu *(Menü 4-4)* 83
Tuş sesi *(Menü 4-5)* 83
Dakika uyarısı *(Menü 4-6)* 84
Sessiz mod *(Menü 4-7)* 84

Telefon ayarları **85**
Açılış mesajı *(Menü 5-1)* 85
Ekran *(Menü 5-2)* 85
Servis işığı *(Menü 5-3)* 87
Dil *(Menü 5-4)* 87
Güvenlik *(Menü 5-5)* 88
Hızlı menü *(Menü 5-6)* 90
Otomatik tekrar arama *(Menü 5-7)* 91
Etkin klasör *(Menü 5-8)* 91
Yan tuş *(Menü 5-9)* 92
Ayarları sıfırla *(Menü 5-0)* 92

Ajanda **93**
Yeni not *(Menü 6-1)* 93
Takvim *(Menü 6-2)* 95
Yapılacak iş listesi *(Menü 6-3)* 97
Saat *(Menü 6-4)* 98
Alarm *(Menü 6-5)* 100
Hesap makinesi *(Menü 6-6)* 102
Dönüştürme *(Menü 6-7)* 103
Süreölçer *(Menü 6-8)* 105
Kronometre *(Menü 6-9)* 106

İçindekiler (devamı)

Şebeke servisleri **107**
Arama yönlendirme *(Menü 7-1)* 107
Arama engelleme *(Menü 7-2)* 109
Arama bekletme *(Menü 7-3)* 111
Şebeke seçimi *(Menü 7-4)* 112
Arayıcı kimliği *(Menü 7-5)* 113
Etkin hat *(Menü 7-6)* 114
Kapalı kullanıcı grubu *(Menü 7-7)* 114

Eğlence kutusu **117**
Web tarayıcısı *(Menü 8-1)* 117
Oyunlar *(Menü 8-2)* 124
Ortam kutusu *(Menü 8-3)* 127

Ek Servisler **128**
ALS (Alternatif Hat Servisi) 128

Sorunları Giderme **130**

Kaynak Bilgiler **133**
Erişim Kodları 133
Sağlık ve Güvenlik Bilgileri 135

Sözlük **148**

Dizin **151**

Hızlı Başvuru Kartı **155**

Önemli Güvenlik Önlemleri

Cep telefonunuzu kullanmadan önce bu yönergeleri okuyun. Yönergelere uyulmaması tehlikeli ve yasalara aykırı olabilir. Daha ayrıntılı güvenlik bilgileri için, sayfa 135'teki "Sağlık ve Güvenlik Bilgileri" ne bakın.

Her Zaman Yol Güvenliği
Otomobil sürerken cep telefonunu kullanmayın; önce aracınızı park edin.

Yakıt Alırken Cep Telefonunuzu Kapatın
Telefonunuzu yakıt ikmali yapılan noktalarda (benzin istasyonu), yakıt veya kimyasal madde bulunan yerlerde kullanmayın.

Uçakta Cep Telefonunuzu Kapatın
Cep telefonları elektronik arızalara yol açabilir. Uçaklarda cep telefonu kullanmak tehlikeli ve yasaktır.

Hastanede Cep Telefonunuzu Kapatın
Tıbbi cihazların yakınındayken cep telefonunuzu kapatın. Yürürlükteki tüm yönetmelik ve kanunlara uyun.

Etkileşim
Tüm cep telefonları etkileşime maruz kalabilir ve bu durum performanslarını etkileyebilir.

Özel Yönetmelikler
Özel yönetmeliklerin bulunduğu veya etkileşime ya da tehlikeye neden olabilecek yerlerde (örneğin hastanelerde) tüm kurallara uyun ve telefonunuzu kapalı tutun.

Radyo Frekansına Maruz Kalma
Bu telefonun tasarımı, Avrupa Birliği'nin (AB) radyo frekansına (RF) maruz kalmayla ilgili gereklere uygundur. Telefonu bu gereklere uygun olarak kullanmak için yalnızca Samsung tarafından verilen veya onaylanan aksesuarlar kullanın. Onaylanmamış aksesuarların kullanılması söz konusu gereklere aykırı olabilir.

Makul Kullanım
Yalnızca normal konumda (kulağa tutarak) kullanın. Telefonunuz açıkken antene gereksiz yere dokunmayın.

Aksesuarlar ve Bataryalar
Sadece Samsung onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın.

Yetkili Servis
Telefonunuz sadece yetkili servis personeli tarafından takılabilir ve onarılabilir.

Satış Paketinde Bulunanlar

Satış paketinde aşağıdaki öğeler bulunur.

Telefon

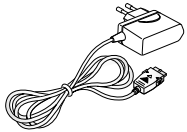
Seyahat Hızlı Şarj Cihazı

Batarya

Giysiye Takılabilen Kulaklıklı Mikrofon


Kullanıcı Kılavuzu

Taşıma Kordonu

Ayrıca, size en yani Samsung bayisinden, telefonunuz için aşağıdaki aksesuarları alabilirsiniz:

- Batarya şarj cihazı *
- Temel araç kiti
- Çakmak kablolu şarj cihazı
- Veri seti

Not : Telefonu sevkiyat sırasında korumak için, telefonun alt tarafındaki konektörün üzerine kauçuk bir toz kapağı takılır. Telefonun ambalajını açarken, toz kapağını çıkarın ve istenmeyen diğer ambalaj malzemeleriyle birlikte atın.

* Bulunduğunuz ülkeye bağlı olarak, bu aksesuar pakette bulunabilir.

Telefonunuz

Telefonun Genel Görünümü

Aşağıdaki şekillerde telefonunuzun ana öğeleri gösterilmektedir.

Açık Görünüm

Kapalı Görünüm

Tuş	Açıklama
(seçenek tuşu)	Seçenek tuşları üzerindeki (ekranın alt satırındaki) metinde belirtilen işlevleri gerçekleştirir.
	Menüyü kullanırken, menü seçeneklerini ve rehber belleğini tarar. *Bekleme modundayken*, en çok kullandığınız menü seçeneklerine doğrudan girebilmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, sayfa 90'da yer alan **Hızlı menü** altındaki **Gezinti** seçeneğine bakın.
	Bekleme modundayken, WAP Tarayıcısı'nı doğrudan başlatır.
C	Ekranda görünen karakterleri siler. *Basılı tutulduğunda* Yeni Not özelliğine hızlı erişim sağlar.

Tuş	Açıklama (devamı)
	Arama yapar veya aramaya cevap verir. *Bekleme modundayken*, aranan son numarayı yeniden arar. *Menüyü kullanırken*, bir menü işlevi seçer veya girdiğiniz bilgileri (ad gibi) telefon veya SIM belleğine kaydeder.
	Aramayı sona erdirir. *Basılı tutulduğunda* telefonu açar ve kapar. *Menüyü kullanırken*, girişinizi iptal eder ve önceki menü düzeyine döner.
1	*Bekleme modundayken basılı tutulduğunda*, sesli postanıza erişir.
0 + ~ 9 WXYZ	Sayı, harf ve bazı özel karakterleri girer.
* ↑ / #	Farklı işlevlerde farklı amaçlar için kullanılır. *Numara girerken basılı tutulduğunda*, * ↑ tuşu duraklama durumuna geçer. *Bekleme modundayken basılı tutulduğunda*, # tuşu sessiz moda geçer/sessiz moddan çıkar.
	(Telefonun yan tarafında) *Görüşme sırasında* kulaklık ses seviyesini ayarlar. *Bekleme konumunda ve açıkken*, tuş sesi seviyesini ayarlar. *Bekleme konumunda ve telefon kapalıyken basılı tutulduğunda*, harici ekran aydınlatması yanar. *Telefon kapalıyken gelen bir arama sırasında basılı tutulduğunda*, aramayı reddeder veya zil sesini kapatır; bkz: sayfa 92.

Ekran

Ekran Genel Görünümü

Ekran üç alandan oluşur.

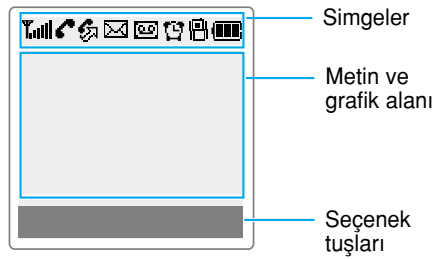

Alan	Açıklama
İlk satır	Çeşitli simgeleri görüntüler (bkz: sayfa 14).
Orta satırlar	Ekran mesajlarını, talimatları ve girdiğiniz her türlü bilgiyi (örneğin aranacak numarayı) görüntüler.
Son satır	İki seçenek tuşuna o anda atanmış olan işlevleri gösterir.

Simgeler

Alınan sinyalin gücünü gösterir. Çubukların sayısı ne kadar çoksa, sinyal o kadar güçlü demektir.

Görüşme sırasında görünür.

Arama Yönlendirme özelliği etkinleştirildiğinde görünür.

Yeni bir yazılı mesaj alındığında görünür.

Yeni bir sesli mesaj alındığında görünür.

Alarmı ayarladığınızda görünür.

Arandığınızda telefonun titreşmesi için **Uyarı türü** menü seçeneğini ayarladığınızda görünür; ayrıntılar için bkz: sayfa 82.

Sessiz mod etkin olduğunda görünür.

Batarya seviyesini gösterir. Ne kadar çok çubuk görürseniz o kadar çok güç var demektir.

Harici Ekran

Telefonunuzun kapağının üzerinde bir harici ekran bulunur. Bu ekran gelen bir arama veya mesajınız olup olmadığını gösterir ve alarmı kurduğunuzda belirli bir saatte sizi uyarır.

Bekleme modunda telefonunuz kapalıyken, ses seviyesi tuşlarından birini veya telefona takılı olan kulaklı mikrofonun üzerindeki düğmeyi basılı tuttuğunuzda, harici ekranın aydınlatma ışığı yanar.

Aydınlatma

Ekran ve tuş takımı bir fon ışığıyla aydınlatılır. Herhangi bir tuşa bastığınızda ışık yanar. **Aydınlatma** menü seçeneğine bağlı olarak, belirli bir süre boyunca herhangi bir tuşa basılmazsa ışık söner. Telefon isteğe bağlı bir araç setine bağlı olduğunda, aydınlatma her zaman açık kalır.

Aydınlatmanın etkin kalacağı süreyi belirlemek için, **Aydınlatma** menü seçeneğini ayarlayın; ayrıntılı bilgi için sayfa 87'ye bakın.

Servis Işığı

Servis ışığı, kapaktaki harici ekranın altında bulunur. Telefonunuzun hizmetlerinden yararlanabildiğiniz sürece yanıp söner.

Aydınlatmanın rengini değiştirmek veya kapatmak için, **Servis ışığı** menü seçeneğini ayarlayın; ayrıntılı bilgi için sayfa 87'ye bakın.

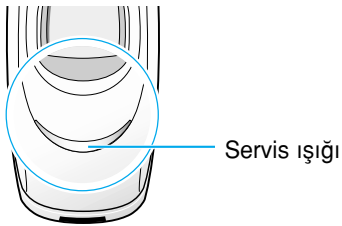

Kullanıma Hazırlama

SIM Kartı Yerleştirme/Çıkarma

Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda size PIN kodunuz, isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin yüklü olduğu bir SIM kart verilir.

- Tüm minyatür SIM kartlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.
- SIM kart ve üzerindeki temas noktaları, çizilme veya bükülme sonucunda kolayca hasar görebilir. Bu nedenle kartı takarken ve çıkartırken özen gösterin.
- SIM kartı takarken, bataryayı çıkarmadan önce telefonu kapattığınızdan emin olun.

SIM Kartı Yerleştirme

1. Gerekirse, bataryayı sayfa 19'a bakarak çıkarın.
2. SIM kartı takın ve iki tırnağın altına doğru kaydırın. Kesik köşenin sol üst tarafta bulunduğundan ve kartın altın temas noktalarının telefona dönük olduğundan emin olun.

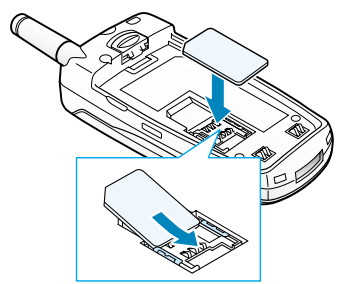

SIM Kartı Çıkarma

SIM kartı çıkarmanız gerektiğinde, kartı gösterilen şekilde kaydırarak tutucusundan çıkarın.

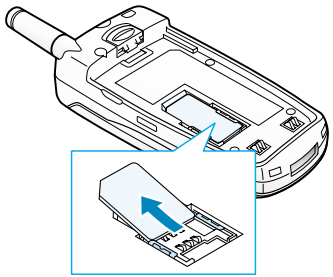

Bataryayı Takma/Çıkarma/Şarj Etme

Telefonunuzda şarj edilebilir Li-ion standart batarya kullanılır. Yalnızca onaylı batarya ve şarj cihazlarını kullanın. Ayrıntılı bilgi için Samsung yetkili satıcınıza başvurun.

Not: Telefonu ilk defa kullanmadan önce bataryanın tam olarak şarj olması gerekir. Tamamen boşalmış bir standart batarya yaklaşık 120 dakikada tam şarj olur.

Bataryayı Takma

1. Bataryanın altındaki çıkıntıları, telefonda bunlara karşılık gelen yuvalara takın.
2. Bataryayı yerine oturuncaya kadar telefonun arka tarafı boyunca itin.

   Telefonu açmadan önce bataryanın doğru şekilde takıldığından emin olun.

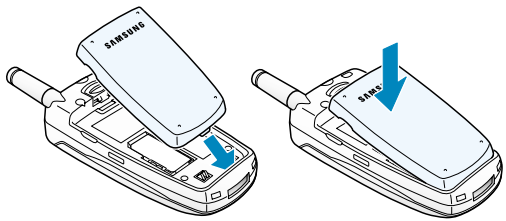

Bataryayı Çıkarma

1. Gerekirse, telefon kapalı animasyonu görününceye kadar ⏻ tuşunu basılı tutarak telefonu kapatın.
2. Bataryayı çıkarmak için, telefonun üstündeki mandalı itin ve o konumda tutun. Bataryayı kaldırarak telefondan çıkarın.

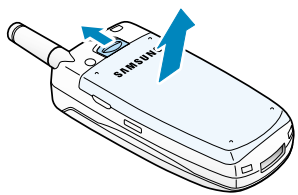

Seyahat Hızlı Şarj Cihazını Kullanarak Bataryayı Şarj Etme

Not: Batarya şarj edilirken telefon kullanılabilir ancak bu durum telefonun daha yavaş şarj olmasına neden olur.

1. Seyahat hızlı şarj cihazı konektörünü telefonunun altına takın. Konektördeki okun telefonun ön kısmına dönük olduğundan emin olun.

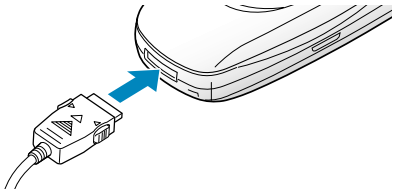

2. Şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

   Ana ve harici ekranlarda bir ilerleme çubuğu görünür. Şarj sırasında, ana ekranın sağ üst köşesindeki batarya simgesi sürekli dolarak bataryanın şarj edilmekte olduğunu gösterir.

3. Şarj işlemi bitince, fişi prizden çekin ve kablonun iki yanındaki gri tırnaklara basıp kabloyu dışarı çekerek telefondan çıkartın.

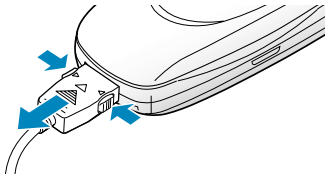

Batarya Şarj Cihazını Kullanarak Bataryayı Şarj Etme

1. Seyahat hızlı şarj cihazı konektörünü, batarya şarj cihazının altına takın.

2. Bataryanın altındaki çıkıntıları batarya şarj cihazındaki yuvalara takın ve klik sesiyle yerine oturuncaya kadar bataryayı batarya şarj cihazına doğru itin.

3. Seyahat hızlı şarj cihazının fişini standart bir duvar prizine takın.

   LED ışığı, şarj edilen bataryanın durumunu gösterir.
   Kırmızı: batarya şarj ediliyor.
   Yeşil: batarya dolu.
   Turuncu: batarya şarj cihazına tam yerleştirilmemiş veya hızlı şarj cihazı doğru şekilde takılmamış. Bataryayı ve hızlı şarj cihazını kontrol edin.

4. Bataryayı çıkarmadan önce, seyahat hızlı şarj-cihazının şarj cihazından veya duvar prizinden çıkarıldığından emin olun. Bataryayı çıkarmak için, bataryanın üstündeki mandalı itip o şekilde tutun ve bataryayı çekerek çıkarın.

Zayıf Batarya Göstergesi

Batarya zayıflayıp yalnızca birkaç dakikalık görüşme süresi kaldığında, batarya alıcısı sizi aşağıda belirtilen yollarla uyarır: boş bir batarya simgesi yanıp söner ( ), bir uyarı sesi duyulur ve ekranda düzenli aralıklarla bir mesaj görüntülenir. Batarya telefonu çalıştıramayacak kadar zayıfladığında, telefon otomatik olarak kapanır.

Telefonu Açma/Kapatma

1. Kapağı açın
2. Telefon açılıncaya kadar /⏻ tuşunu basılı tutun.
3. Telefon PIN girilmesini istiyorsa, PIN kodunu tuşlayın ve sol seçenek tuşuna ( ) basın. Ayrıntılı bilgi için, bkz: sayfa 133.

   Telefon, abonesi olduğunuz şebekeyi arar ve şebeke bulunduğunda, ana ve harici ekranlarda o anki tarih ve saat görüntülenir. Artık arama yapabilir veya aranabilirsiniz.

Not: Ekran dili takılan SIM kartıyla belirlenir. Dili değiştirmek için, **Dil** menü seçeneğini kullanın. Ayrıntılı bilgi için sayfa 87'ye bakın.

4. Telefonu kapatmak istediğinizde, telefon kapalı animasyonu görününceye kadar /⏻ tuşunu basılı tutun.

Arama İşlevleri

Arama Yapma

Numara Tuş Takımını Kullanma

Bekleme ekranındayken, alan kodunu ve telefon numarasını girerek tuşuna basın.

Not: **Otomatik tekrar arama** menü seçeneğini **Açık** konumuna ayarladıysanız (bkz: sayfa 91), aranan kişi cevap vermediğinde veya hat meşgul olduğunda numara otomatik olarak on kez tekrar aranır.

Numarayı Düzeltme

Aşağıdakini silmek için...	Şunu yapın...
Görüntülenen son rakamı silmek için	C tuşuna basın.
Numaradaki başka bir rakamı silmek için	(veya) tuşuna basarak imleci (|) silinecek sayının sağına getirin ve ardından C tuşuna basın. Eksik girdiğiniz bir basamağı eklemek için ilgili tuşa basmanız yeterlidir.
Tüm ekranı silmek için	C tuşunu bir saniyeden uzun süre basılı tutun.

Uluslararası Arama Yapma

1. Uluslararası önek için 0+ tuşunu basılı tutun. **+** karakteri görünür.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girip tuşuna basın.

Rehberden Arama Yapma

Sürekli aradığınız adları ve telefon numaralarını, SIM karta ve telefon belleklerine (ikisine rehber denir) kaydedebilirsiniz. Daha sonra numaraları hatırlamanıza gerek kalmaz ve ilgili numarayı bulmak için istediğinizi seçmeniz yeterli olur. Rehber özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 45'e bakın.

Son Numarayı Tekrar Arama

Son numarayı tekrar aramak için, tuşuna iki kez basın.

Arama Günlüğünü Kullanma

Aranan, arayan veya cevapsız 30 numara, telefonda kronolojik olarak kaydedilir. Son arama ilk sırada kaydedilir. Aynı numara birkaç kez geçerse, yalnızca son arama kaydedilir.

Bunlardan birini tekrar aramak için aşağıdaki işlemleri yapın:

1. Ekrana herhangi bir karakter girdiyseniz, bekleme moduna dönmek için tuşuna basın.

2. tuşuna basın.

   Arama günlüğü aşağıdaki simgelerle birlikte listelenir:
   - aranan numaralar için
   - arayan numaralar için
   - cevapsız aramalar için
3. Istediğiniz numara görünene kadar ve tuşlarıyla listeyi tarayın.
4. Numarayı çevirmek için, seçenek tuşuna basın.

Her arama kaydını görüntülemek için, sayfa 74'teki "Arama kayıtları" na bakın.

Cevapsız Aramaları Görüntüleme

Arayan Hat Tanımlama (CLI) özelliğini içeren bir aboneliğiniz varsa ve bir aramaya herhangi bir nedenle cevap veremezseniz, sizi kimin aradığını öğrenip bu kişiyi arayabilirsiniz.

Cevapsız aramaların sayısı, söz konusu aramadan hemen sonra bekleme ekranında görüntülenir.

Cevapsız aramayı hemen görüntülemek için şu adımları izleyin:

1. Telefonunuz kapalıysa açın.
2. seçenek tuşuna basın.

   Son cevapsız aramayla ilgili bilgiler görüntülenir.
3. Görüntülenen numarayı çevirmek için, tuşuna basın.

Cevapsız arama seçeneklerini kullanmak için, sayfa 74'teki "Cevapsız aramalar" a bakın.

Rehberden Hızlı Arama

Telefon numaralarını rehbere kaydettikten sonra, bir veya iki tuşa basarak istediğiniz numarayı kolaylıkla arayabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 51'e bakın.

Sesle Arama

Etkin klasör seçeneğini **Sesle arama** (bkz: sayfa 91) seçeneğine ayarladıysanız, telefonunuzu açarken bir ad söyleyebilirsiniz. Telefon daha sonra, söz konusu adla kaydedilen numarayı otomatik olarak arar. Sesle Arama özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 77'ye bakın.

Aramayı Bitirme

Görüşmeniz bittiğinde kısa bir süreyle tuşuna basın veya telefonu kapatın.

Aramayı Cevaplama

Arandığınızda telefon çalar ve ekranın ortasındaki telefon simgesi yanıp söner.

Arayan tanımlanabilirse, ekranda telefon numarası veya ismi (rehberde kayıtlıysa) görüntülenir. Gelen arama bir kısıtlanmış numaraysa ekranda **Anonim** yazısı, bilinmeyen numara olduğunda ise **Bilinmiyor** yazısı görünür.

1. Aramayı cevaplamak için telefonu açın. Telefonunuz açıksa tuşuna basın.

2. Görüşmeniz bittiğinde kapağı kapatabilir ya da tuşuna basabilirsiniz.

Not: Rehber ya da menü özelliklerini kullanırken gelen bir aramayı da cevaplayabilirsiniz. Geçerli işlem iptal edilir.

Arama Reddetme

Gelen aramayı reddetmek için tuşuna basın.

Telefon kapalıysa ve **Yan tuş** seçeneği **Çıkar** olarak ayarlanmışsa, telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarından birini basılı tutabilirsiniz; bkz: sayfa 92.

Kulaklık Ses Seviyesini Ayarlama

Görüşme sırasında kulaklık ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun sol yanındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

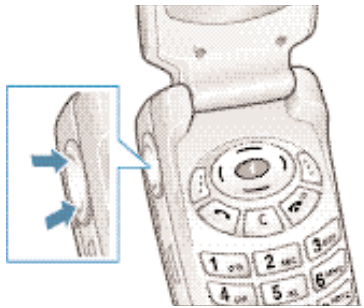

Sesi artırmak için tuşuna ve azaltmak için tuşuna basın.

Bekleme modunda telefon açıkken, ve tuşlarını kullanarak tuş takımı ses seviyesini ayarlayabilirsiniz. Gelen arama sırasında bu tuşlardan birini basılı tutarsanız, **Yan tuş** menü seçeneğinin ayarına bağlı olarak; arama reddedilir veya zil sesi tonu kapatılır, ayrıntılar için sayfa 92'ye bakın.

Arama Sırasında Seçeneklere Erişme

Telefonunuzun görüşme sırasında kullanılabilen birçok kontrol işlevi bulunmaktadır.

Mikrofonu Kapatma (Sessiz)

Telefonunuzun mikrofonunu geçici olarak kapatabilirsiniz. Böylece karşı taraf sizin konuşmanızı duymaz.

Örnek: Arayan taraf sizi duymadan odadaki bir kişiyle konuşmak isteyebilirsiniz.

Mikrofonu geçici olarak kapatmak için, görüşme sırasında tuşuna basın.

Ekranın alt satırında Sessiz simgesi () görünür ve görüştüğünüz kişi sizi duyamaz.

Mikrofonu tekrar açmak için, tuşuna tekrar basın. Sessiz simgesi kaybolur.

Aramayı Bekletme

Görüşmeyi istediğiniz zaman beklemeye alabilirsiniz. Şebekeniz destekliyorsa, devam eden görüşmeniz sırasında başka bir arama yapabilirsiniz.

Bu iki görüşmeden biri etkin, diğeriyse bekleme konumundadır ve bu görüşmeler arasında geçiş yapılabilir. Görüşmeyi beklemeye almak için **Beklet** seçenek tuşuna basın. İstediğiniz zaman **Geri al** seçenek tuşuna basarak aramayı tekrar etkin hale getirebilirsiniz.

Görüşme devam ederken başka bir arama yapmak için:

1. Aramak istediğiniz numarayı tuşlayın veya rehberden arayın.
2. İkinci aramayı yapmak için tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

Bunun yerine şunları da yapabilirsiniz:

1. **Beklet** seçenek tuşuna basarak görüşmeyi beklemeye alın.
2. İkinci aramayı yapın.

İki arama arasında geçiş yapmak için, veya tuşuna basmanız yeterlidir.

O anki görüşme beklemeye alınırken, beklemedeki arama yeniden etkinleştirilir. Böylece karşınızdaki kişiyle görüşmeye devam edebilirsiniz.

Beklemede tutulan aramayı bitirmek için, seçenek tuşuna basın ve **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.

Görüşmeniz sona erdiğinde, her aramayı tuşuna basarak normal biçimde bitirin.

Karalama Defterini Kullanma

Telefonunuzun, arama sırasında not defterine yazar gibi telefon numarası girebilmenizi sağlayan, kullanışlı bir özelliği vardır. Bu özelliği kullanırken, görüşmenizi kesmemeleri için, tuş tonları otomatik olarak kapatılır.

Karalama Defteri özelliğini kullanmak için aşağıdakileri yapın.

1. seçenek tuşuna basın ve **Karalama defteri** seçeneğini seçin.
2. Numara tuş takımını kullanarak numarayı girin.

   Görüşmeyi bitirdiğinizde numara ekranda kalır.
3. Numarayı rehberinize kaydetmek için **Kaydet** seçenek tuşuna basın; ayrıntılar için sayfa 45'e bakın.

İkinci Aramayı Cevaplama

Bu servis şebekeniz tarafından destekleniyorsa ve **Arama bekletme** seçeneğini etkinleştirdiyseniz (bkz: sayfa 111), görüşme yaparken gelen bir aramaya cevap verebilirsiniz. Gelen arama size arama bekliyor tonuyla bildirilir.

Devam eden bir görüşme sırasında gelen bir aramaya cevap vermek için şunları yapın:

1. Aramaya cevap vermek için tuşuna basın. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.

2. İki arama arasında geçiş yapmak için, veya tuşuna basın.

   Beklemede tutulan aramayı bitirmek için seçenek tuşuna basın ve **Bekletileni bitir** seçeneğini belirleyin.
3. Sürdürdüğünüz görüşmeye son vermek için, tuşuna basın.
   Bekletilen tüm aramalar, otomatik olarak tekrar size bağlanır.

Rehberden Bir Numara Arama

Görüşme sırasında rehberde numara araştırabilirsiniz.

1. seçenek tuşuna basın.
2. Gerekiyorsa, **Rehber** seçeneğini vurgulamak için veya tuşuna basın. seçenek tuşuna basın.
3. **Ad bul** seçeneğini belirleyin ve seçenek tuşuna basın.

   Rehber kayıtları listelenecektir.
4. Bulmak istediğiniz adın ilk birkaç harfini girin.

   Not: ve tuşlarına basarak da rehberi baştan itibaren tarayabilirsiniz.

   Rehber girişleri, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk girdiden başlayarak listelenir. Bu girdi de vurgulanır.
5. Vurgulanan girişi görüntülemek için seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliği hakkında daha ayrıntılı bilgi için sayfa 45'e bakın.

SMS Servisi'ni Kullanma

Görüşme sırasında, yeni alınan bir mesajı okuyabilir veya yeni bir mesaj yazabilirsiniz.

1. seçenek tuşuna basın.
2. **SMS** seçeneğini vurgulamak için veya tuşuna basın. seçenek tuşuna basın.
3. Alınan bir mesajı okumak için, **Gelen kutusu** seçeneğini ve ardından okumak istediğiniz mesajı seçin.

   Yeni bir mesaj yazmak için, **Yeni mesaj** seçeneğini seçin.

   SMS özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 63'e bakın.

Konferans Görüşme Yapma

Konferans görüşme, konferans çağrısına eş zamanlı olarak en çok altı kişinin katılmasına olanak veren bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Konferans Görüşme Ayarları

1. İlk katılımcıyı normal biçimde arayın.
2. İkinci katılımcıyı normal biçimde arayın.
   İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır.
3. İlk katılımcıyı konferans aramaya katmak için, **Ekle** seçenek tuşuna basın.

4. Konferans aramaya yeni bir kişi eklemek için, söz konusu kişiyi arayın. Daha sonra **Ekle** seçenek tuşuna basın.

Aramayı cevaplayıp **Ekle** seçenek tuşuna basarak, sizi arayan kişileri konferans görüşmeye dahil edebilirsiniz. Gerektikçe bu işlemi tekrarlayın.

Tek Katılımcıyla Kişisel Görüşme Yapma

1. İstediğiniz katılımcıyı vurgulamak için veya tuşuna basın.
2. seçenek tuşuna basın ve **Ayır** seçeneğini seçin.
   Artık bu kişiyle özel olarak görüşebilirsiniz. Diğer katılımcılar kendi aralarında görüşmeyi sürdürebilir.
3. Konferans aramaya geri dönmek için, **Ekle** seçenek tuşuna basın.

   Artık tüm konferans arama katılımcıları birbirini duyabilir.

Bir Katılımcıyı Çıkarma

1. İstediğiniz katılımcıyı vurgulamak için veya tuşuna basın.
2. seçenek tuşuna basın ve **Çıkar** seçeneğini seçin.

   Artık bu katılımcıyla görüşme sona ermiştir. Diğer katılımcılarla görüşmenizi sürdürebilirsiniz.
3. Konferans görüşmeyi telefonu kapatarak veya tuşuna basarak bitirin.

Kulaklıklı Mikrofonu Kullanma

Telefonunuzla birlikte verilen kulaklıklı mikrofonu kullanarak, telefonu tutmadan arama yapabilir veya gelen aramaları cevaplayabilirsiniz. Kulaklıklı mikrofonu telefonunuzun üst kısmındaki girişe taktığınızda, mikrofonun üzerindeki düğme aşağıda listelenen şekilde çalışır.

Bunun için...	Düğmeye...
Son numarayı tekrar aramak için	Bekleme modunda iki kez basın.
Aramayı cevaplamak için	Arama geldiğinde basın.
Aramayı bitirmek için	Görüşmeniz sona erdiğinde basın.

Not: **Etkin klasör** menü seçeneği **Sesle arama** veya **Sesli komut** olarak ayarlanmışsa, düğmeye basarak sesle arama veya sesli komut özelliklerini kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 91'e bakın.

İşlevleri ve Seçenekleri Seçme

Telefonunuz, kişiselleştirme olanağı veren bir dizi işlev sunar. Bu işlevler ve işaretli iki seçenek tuşuyla erişilen menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir. Her menü ve alt menü size özel bir menünün ayarlarını görüntüleme ve değiştirme olanağı sağlar.

Seçenek tuşlarının rolü duruma göre değişir; tuşların tam üstünde ve ekranın alt satırındaki bölümde yer alan etiket veya simgeler tuşun o andaki rolünü gösterir.

Örnek:

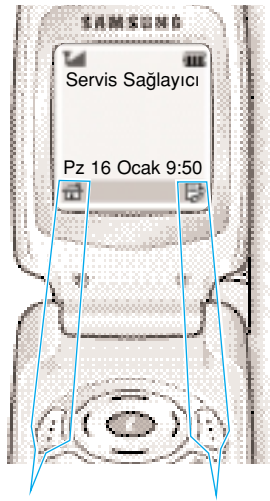

Menü işlevlerine erişmek için sol seçenek tuşuna basın.

Rehber özelliğine erişmek için sağ seçenek tuşuna basın.

Kullanılabilen çeşitli işlevleri/seçenekleri görüntülemek ve istediğiniz birini seçmek için, aşağıdakileri uygulayın.

1. Uygun seçenek tuşuna basın.

2.

Bunun için...	Buna basın...
Aşağıdakileri seçmek için: • Görüntülenen işlev veya • Vurgulanan seçenek	Sol seçenek tuşu ( ).
Sonraki işlevi görüntülemek veya listedeki sonraki seçeneği vurgulamak	tuşu.
Listedeki bir önceki işleve veya seçeneğe dönmek	tuşu.
Yapıda bir menü grubu veya çıkmak	Sağ seçenek tuşu ( ) yukarı tuşu.

Bazı işlevler için sizden PIN kodu istenebilir. İstenen kodu girin ve seçenek tuşuna basın.

Metin Girme

Telefon rehberine isim kaydederken, açılış notu oluştururken veya takviminizde etkinlik planlarken, metin girmeniz gerekir.

Kullanabileceğiniz metin girişi modları aşağıda verilmiştir.

- **T9 Modu**
  Bu modda sözcükleri her harf için tek tuşlamayla girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşta birden çok karakter bulunur - tuşuna bir kez basarsanız, J, K veya L harfi görüntülenebilir. T9 modu, doğru sözcüğü belirlemek için tuşlamalarınızı otomatik olarak dahili dilbilimsel veritabanıyla karşılaştırır ve böylece geleneksel ABC moduna göre çok daha az tuşlama gerektirir.

- **ABC Modu**
  Bu modda istediğiniz harf ekranda görüntüleninceye kadar harfin yer aldığı tuşa bir, iki, üç veya dört kez basarak metin girişi yapabilirsiniz.

- **Sembol modu**
  Bu modda özel karakterler girebilirsiniz.

- **Numara modu**
  Bu modda sayılar girebilirsiniz.

Tegic Communications, Inc.'in tescilli ticari markasıdır ve 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 no'lu ABD Patent lisansına sahiptir.

Metin Giriş Modunu Değiştirme

Karakter girişine izin verilen bir alandayken, ekranın altındaki metin giriş modu göstergesi görünür.

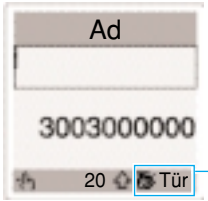

Metin giriş modu göstergesi: T9 modu

Başka bir metin giriş moduna geçmek için aşağıdakileri yapın.

1. Geçerli metin giriş modunu belirten, sağ seçenek tuşuna basın.
2. — veya — tuşuna basarak istediğiniz moda gidin.

   Dil seçimi seçeneği, metin giriş dilini değiştirmenize olanak verir.

   Not: Modu değiştirmeden menüden çıkmak istiyorsanız, seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
3. Vurgulanan metin giriş modunu seçmek için seçenek tuşuna basın.

Metin Giriş Modunu Hızlı Değiştirme

Aşağıdakiler arasında geçiş yapmak için...	**Aşağıdaki tuşu basılı tutun...**
Rakam ve T9 modları	tuşu.
Simge ve T9 modları	tuşu.
ABC ve T9 modları	Sağ seçenek tuşu.

T9 Modunu Kullanma

Sözcük yazmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. ile arasındaki tuşlara basarak sözcüğü girmeye başlayın. Her harf için tuşa yalnızca bir kez basın.

   Örnek: T9 modunda Hello sözcüğünü girmek için, , , , , ve tuşlarına basın.

   Yazmakta olduğunuz sözcük ekranda görüntülenir. Bastığınız her tuşla sözcük değişebilir.
2. Girdiğiniz karakterleri düzeltmeden veya silmeden önce sözcüğün tamamını yazın.
3. Sözcük doğruysa, sonraki sözcüğü yazmaya başlayın. Sözcük hatalıysa, bastığınız tuşların yerini alabilecek sözcük seçeneklerini görüntülemek için, tuşuna art arda basın.

   Örnek: Hem “of” hem de “me” sözcüklerinin sırası ve tuşlarıdır. Telefon önce en sık kullanılan seçeneği görüntüler.
4. Her bir sözcüğü, tuşuna basarak bir boşlukla tamamlayın.

Metin girerken sol seçenek tuşunun üstünde **Sözlüğe** yazısı görünürse, sözcük T9 sözlüğünde bulunmuyor demektir. T9 modunda bulunamayan sözcükleri yazmak için, metin giriş modunu ABC modu olarak değiştirin veya aşağıdakileri yapın.

1. **Sözlüğe** seçenek tuşuna basın veya sağ seçenek tuşuna basın ve **Sözcük ekle** seçeneğini seçin.

2. ABC modunu (bkz: sayfa 41) kullanarak istediğiniz sözcüğü girin ve seçenek tuşuna basın.

   Sözcük T9 sözlüğüne kaydedilir ve giriş alanına eklenir.

3. T9 modunda diğer sözcükleri yazmaya devam edin.

Akıllı Noktalama

Nokta işareti, tire veya kesme işareti girmek için, tuşuna basın. T9 modu, doğru noktalama işaretini eklemek için dilbilgisi kurallarını kullanır.

Örnek: tuşu, iki noktalama işaretini görüntülemek için iki kez kullanılır.

Büyük/Küçük Harf Değişimi

Yazacağınız sonraki harfleri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için, tuşuna basın. Üç büyük/küçük harf durumu vardır:

- Küçük Harf (gösterge yok)
- İlk Harf Büyük ( )
- Büyük Harf Kilidi ( )

Tarama

İmleci metin içinde sola veya sağa kaydırmak için, 〈 veya 〉 tuşuna basın.

Harfleri veya Sözcükleri Silme

Bunun için...	Bunu yapın...
İmlecin solundaki harfi silmek için	tuşuna basın.
Ekrandaki tüm harfleri silmek için	tuşunu basılı tutun ve **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.
Girişinizi iptal edip önceki menü düzeyine dönmek için	tuşunu basılı tutun ve **Geri** seçeneğini seçin.

ABC Modunu Kullanma

ABC modunda yazarken, istediğiniz harfi içeren tuşa basın:
- İlk harf için bir kez
- İkinci harf için iki kez
- Bu şekilde devam edin

Örnek: “C” harfini görüntülemek için, tuşuna üç kez hızlıca basın. “K” harfini görüntülemek için, tuşuna iki kez basın. Bu yönteme Tek Tuşla Çok Seçenek modu denir.

Not: Farklı bir harfe bastığınızda imleç sağa hareket eder. Aynı harfi iki kez (veya aynı tuşla farklı harf) girdiğinizde, imlecin otomatik olarak sağa taşınması için bir kaç saniye bekleyin ve ardından sonraki harfi girin.

Kullanabileceğiniz karakterler hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın. Karakterler, metin diline bağlı olarak değişir. Aşağıdaki seçeneklerden birini ayarlayarak dili seçebilirsiniz:

• **Dil seçimi**; bkz: sayfa 38
• **Giriş modu** (**5-4-3**); bkz: sayfa 87

Tuş	Görüntülenen Sırayla Karakterler
1	. , - ? ! ‘ @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(İngilizce Büyük Harf Kilidi modu)

Büyük/Küçük Harf Değişimi

Yazacağınız sonraki harfleri büyük/küçük harf olarak değiştirmek için, tuşuna basın. Üç büyük/küçük harf durumu vardır:

• Küçük Harf (gösterge yok)
• İlk Harf Büyük ( )
• Büyük Harf Kilidi ( )

Boşluk Girme

Her sözcüğün arasına bir boşluk eklemek için, tuşuna basın.

Tarama

İmleci metin içinde sola veya sağa kaydırmak için, 《 veya 》 tuşuna basın.

Harfleri veya Sözcükleri Silme

Bunun için...	Bunu yapın...
İmlecin solundaki harfi silmek için	tuşuna basın.
Ekrandaki tüm harfleri silmek için	tuşunu basılı tutun ve **Tümünü sil** seçeneğini belirleyin.
Girişinizi iptal edip önceki menü düzeyine dönmek için	tuşunu basılı tutun ve **Geri** seçeneğini seçin.

Simge Modunu Kullanma

Simge modu, metin mesajlarına simge eklemenize olanak verir.

Bunun için...	Buna basın...
Daha çok simge görüntülemek için	—, —, (veya) tuşuna.
Belirli bir simge girmek için	Karşılık gelen tuşa.
Önceki metin moduna dönmek için	tuşu.

Rakam Modunu Kullanma

Rakam modu sayıları girmenize olanak sağlar. Uygun metin giriş moduna el ile dönmeden önce istediğiniz sayıların bulunduğu tuşlara basın.

Rehber

Rehberde aşağıdaki özellikler bulunmaktadır.

Rehber: rehber girişlerini oluşturmanıza, bulmanıza veya yönetmenize, hızlı arama özelliğini ayarlamanıza ve sesle arama girişlerini kaydetmenize olanak verir.

Yönetim: kendi numaranızı oluşturmanıza veya kaldırmanıza, arayan grupları oluşturmanıza ve bellek durumunu kontrol etmenize olanak verir.

Servisler: SIM kartınıza bağlı olarak, servis dizinini veya bilgi numaralarını kullanmanıza olanak verir.

Bu özelliklere, seçenek tuşuna basıp, —, —, (veya) tuşlarıyla tarama yapılarak erişilebilir.

Rehber Girişi Oluşturma

Telefon numaralarını ve ilgili adları SIM kartının belleğine kaydedebilirsiniz. Ayrıca telefon belleğine 2000 ad kaydedebilir ve her adı beş numarayla ilişkilendirebilirsiniz.

Numara kaydetmenin iki yolu vardır:
- Bekleme modundayken **Kaydet** seçenek tuşunu kullanarak
- **Rehber** menüsündeki **Giriş ekle** seçeneğini kullanarak

Bekleme Modunda Numara Kaydetme

Bir numara girmeye başladığınızda, numarayı rehbere kaydedebilmeniz için, sol seçenek tuşunun üzerinde **Kaydet** yazısı görünür.

1. Kaydedilecek numarayı yazın.

Notlar:
- Numarayı yazarken hata yaparsanız, hatayı tuşunu kullanarak düzeltebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 23'e bakın.
- Telefonla bankacılık gibi özel telefon hizmetlerinde aramayı duraklatmak için, tuşunu basılı tutun. Duraklatmayı göstermek için "P" harfi görüntülenir.

2. Numaranın doğru olduğundan eminseniz, **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

3. Numaranın kaydedileceği belleği (**Telefon** veya **SIM**) seçin ve seçenek tuşuna basın.

   Not: Telefonunuzu değiştirirseniz, SIM kartının belleğinde kayıtlı tüm numaralar yeni telefonunuzda da kullanılabilir, ancak telefon belleğinde kayıtlı numaraların tekrar kaydedilmesi gerekir.

4. İlgili adı girin.

   Adın uzunluk sınırı SIM kartınıza bağlıdır. Karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 37'ye bakın.

5. Adı doğru olarak girdikten sonra seçenek tuşuna basın.

6.

Aşağıdakini seçtiyseniz...	**Bunu yapın...**
SIM	• Konum numarasını girin. • seçenek tuşuna basın. Numara kaydedilir ve yeni giriş görüntülenir. • Bekleme ekranına dönmek için tuşuna veya seçenek tuşuna basın.

Aşağıdakini seçtiyseniz...	**Bunu yapın...**
Telefon	• Önce (veya) tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basarak kategorilerden birini (aşağıda açıklanan) seçin. • seçenek tuşuna basıp **Numarayı düzenle** seçeneğini seçerek, istediğiniz numaraları diğer kategorilere ekleyin. Ayrıca, ilişkili adı değiştirmek istiyorsanız, **Adı değiştir** seçeneğini de seçebilirsiniz. • Bekleme ekranına dönmek için tuşuna veya seçenek tuşuna basın.

Cep tel./Ev/İş/Faks/Diğer: numaraları türlerine göre gruplara ayırmanıza olanak verir.

E-posta: e-posta adresini kaydetmenize olanak verir (telefon belleği en çok 200 e-posta adresi içerebilir).

URL: URL adresini kaydetmenize olanak verir (telefon belleği en çok 100 URL adresi içerebilir).

Grup: arayan grubuna bir giriş atamanıza olanak verir. Gruptan bir numara çıkarmak için, **Grup yok** seçeneğini seçin. Arayan grubu özelliklerini değiştirme hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 54'e bakın.

Grafik: söz konusu kişinin sizi aradığını bildiren bir görüntü seçmenize olanak verir.

Uyarı: servis ışığının rengini ve söz konusu kişinin sizi aradığını bildirmek için kullanılan melodiyi seçmenize olanak verir.

Rehber Menüsünü Kullanarak Numara Kaydetme

1. Bekleme modundayken, seçenek tuşuna basarak **Rehber** menüsüne erişin.
2. veya tuşuna basarak **Giriş ekle** seçeneğine gidin ve seçenek tuşuna basın.
3. Numarayı kaydetmek için, 45. sayfada yer alan 1. adımdan işleme devam edin.

Rehberde Numara Bulma ve Numara Arama

1. Bekleme ekranı görüntülenirken, seçenek tuşuna basarak **Rehber** menüsüne erişin.
2. Gerekirse, veya tuşuna basarak istediğiniz arama yöntemini (**Ad bul** veya **Numara bul**) seçin
3. Bulmak istediğiniz adın veya numaranın başlangıcını girin.

   Rehber girişleri, girmiş olduğunuz harfe uyan ilk girdiden başlayarak listelenir. Bu girdi de vurgulanır.
4. Gerekirse, veya tuşuna basarak istediğiniz girişe gidin.
5. İstediğiniz girişi bulduktan sonra, seçenek tuşuna basın.

6.

Bunun için...	Buna basın...
Görüntülenen numarayı aramak için	tuşu.
Rehber seçeneklerini kullanmak için	seçenek tuşu. Ayrıntılı bilgi için sayfa 49'a bakın.

Rehber Seçeneklerini Kullanma

Seçeneklere erişmek için aşağıdakileri yapın.

1. Rehber girişindeyken seçenek tuşuna basın.
   Kullanılabilen ilk seçenek vurgulanır.
2. veya tuşuna basarak istediğiniz seçeneğe gidin.
3. seçenek tuşuna basın.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Düzenle (SIM kartı belleği)
Bu seçenek, seçilen numarayı ve adı düzenlemenize olanak verir.

Numarayı düzenle (telefon belleği)
Bu seçenek, seçilen numarayı düzenlemenize olanak verir. Ayrıca, seçilen kategori için kayıtlı bir numara yoksa, yeni bir numara ekleyebilirsiniz.

Adı değiştir (telefon belleği)
Bu seçenek, seçilen girişin adını değiştirmenize olanak verir.

Eski adı silmek için C tuşuna basın. Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 37'ye bakın.

SMS gönder
Bu seçenek, seçilen numaraya SMS mesajı göndermenize olanak verir. Mesaj gönderme hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 66'ya bakın.

Kopyala
Bu seçenek, seçilen girişi telefon belleğinden SIM belleğine (veya tam tersi) kopyalamanıza olanak verir.

Girişi sil
Bu seçenek, seçilen girişi rehberden silmenizi sağlar. Silme işlemini onaylamak için seçenek tuşuna basın. Onaylamak istemiyorsanız, seçenek tuşuna basın.

Hızlı Arama

Telefon belleğine numara kaydettikten sonra, en çok sekiz hızlı arama girişi oluşturabilir ve bu numaraları ilgili numara tuşuna basarak istediğiniz zaman arayabilirsiniz.

Hızlı Arama Girdileri Oluşturma

1. Bekleme ekranı görüntülenirken, seçenek tuşuna basarak **Rehber** menüsüne erişin.
2. Önce veya tuşuna ve sonra seçenek tuşuna basarak, **Hızlı arama listesi** seçeneğine gidin.
3. veya tuşuna basarak istediğiniz girişe gidin ve seçenek tuşuna basın.
4. İstediğiniz numarayı girerek tuşuna basın, daha sonra bir ad girin ve seçenek tuşuna basın.
   Bunun yerine, rehberdeki bir numarayı çağırmak için seçenek tuşuna basın. Giriş otomatik olarak kaydedilir.

Hızlı Arama Kaydını Çıkarma

Çıkarmak istediğiniz hızlı arama girişini listeden seçin ve seçenek tuşuna basın. C tuşunu kullanarak numaranın ve adın her karakterini silin ve daha sonra tuşuna basarak boş girişi kaydedin.

Hızlı Arama Özelliğini Kullanma

Bekleme ekranındayken, hızlı arama girişine atanan numara tuşunu (2 ABC - 9 WXYZ) basılı tutun.

Not: 1 tuşu, Sesli Posta sunucu numaranız için ayrılmıştır.

Sesle Arama

Telefon belleğine numara kaydettikten sonra, 20 sesle arama girişi kaydedebilirsiniz. Sesle arama özelliği hakkında ayrıntılı bilgi için, sayfa 77'ye bakın.

Sesle Arama Girişleri Oluşturma

1. Bekleme ekranı görüntülenirken, seçenek tuşuna basarak **Rehber** menüsüne erişin.
2. Önce — veya — tuşuna ve sonra seçenek tuşuna basarak, **Sesle arama listesi** seçeneğine gidin.
3. — veya — tuşuna basarak istediğiniz girişe gidin ve seçenek tuşuna basın.
4. Mikrofona doğru konuşarak bir ad kaydedin.
5. Onaylamak için, istendiğinde adı tekrar söyleyin.

   Ses etiketi doğru olarak kabul edildiğinde, telefon tarafından kaydedilir.
6. İstediğiniz numarayı girerek — tuşuna basın, daha sonra bir ad girin ve seçenek tuşuna basın.
   Bunun yerine, rehberdeki bir numarayı çağırmak için seçenek tuşuna basın. Giriş otomatik olarak kaydedilir.

Sesle Arama Seçeneklerini Kullanma

Dinlet: girişin sesle arama etiketini dinletir.

Sil: girişi siler. Onay mesajı göründüğünde, seçenek tuşuna basın.

Sesle Arama Özelliğini Kullanma

Etkin klasör seçeneğini **Sesle arama** (bkz: sayfa 91) seçeneğine ayarladıysanız, telefonunuzu açın ve mikrofona doğru bir ad söyleyin. Telefon, söz konusu adla kaydedilen numarayı otomatik olarak arar.

Bunun yerine, **Sesle arama** menü seçeneğinde yer alan **Aksiyon** seçeneğini kullanabilirsiniz.

SIM Kartınızda Kayıtlı Bir Numarayı Arama

Telefon numaralarını SIM kartınıza kaydettikten sonra, bu numaraları istediğiniz zaman kolaylıkla arayabilirsiniz.

SIM kartınızda kayıtlı bir numarayı hızlı aramak için, aşağıdakileri yapın.

1. Aramak istediğiniz numaranın kayıtlı olduğu SIM kartı konumunun numarasını girin.
2. * tuşuna basın.
   Ekranda, o konumda kayıtlı ad ve numara görüntülenir.
3. **Ara** seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Grup Ayarlarını Düzenleme

Önceden tanımlanmış beş arayan grubunun ayarlarını değiştirebilirsiniz.

1. Bekleme ekranı görüntülenirken, seçenek tuşuna basın.
2. tuşuna basarak **Yönetim** menüsüne gidin.
3. Önce veya tuşuna ve sonra seçenek tuşuna basarak, **Grup ayarı** seçeneğine gidin.
4. Önce veya tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basarak, istediğiniz arayan grubunu seçin.
5. veya tuşuna ve sonra seçenek tuşuna basarak, istediğiniz ayar seçeneğine gidin. Şu seçenekler kullanılabilir.

   Melodi: gruptaki herhangi bir kişi sizi aradığında, telefonun hangi zil melodisiyle çalacağını belirlemenize olanak verir.

   Renk: gruptaki herhangi bir kişi sizi aradığında kullanılan servis ışığının rengini seçmenize olanak verir.

   Grafik: gruptaki herhangi bir kişi sizi aradığında kullanılan görüntüyü seçmenize olanak verir.

   Adı değiştir: grubun adını değiştirmenize olanak verir; karakter girme hakkında ayrıntılı bilgi için sayfa 37'ye bakın.

6. Ayarı gereken şekilde değiştirin ve seçenek tuşuna basın.
7. Diğer seçeneklerden herhangi birini değiştirmek için Adım 5 ve 6'yı tekrarlayın.
8. Bitirdiğinizde çıkmak için, seçenek tuşuna veya /⏻ tuşuna basın.

Diğer Rehber Özelliklerini Kullanma

Kendi Numaranızı Kaydetme

Kendi numaralarınızı birer adla kaydedebilirsiniz. Kaydedebileceğiniz telefon numarası sayısı, SIM kartınıza göre değişebilir.

1. Bekleme ekranı görüntülenirken, seçenek tuşuna basın.
2. tuşuna basarak **Yönetim** menüsüne gidin.
3. **Numaram** seçiliyken, seçenek tuşuna basın.
4. Bir giriş seçin ve seçenek tuşuna basın.
5. Numaranızı girin ve **Ad** alanına geçmek için tuşuna basın.
6. Adı girin ve seçenek tuşuna basın.
7. Çıkmak için seçenek tuşuna veya /⏻ tuşuna basın.

Numaram'ı kaldırmak için, yukarıdaki 5 ve 6. adımlarda numarayı silin ve ardından seçenek tuşuna basın.

Bellek Durumunu Kontrol Etme

Rehberde (kart ve telefon bellekleri) kaç ad ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve kalan boş konum sayısını kontrol edebilirsiniz.

1. Bekleme ekranı görüntülenirken, seçenek tuşuna basın.
2. tuşuna basarak **Yönetim** menüsüne gidin.
3. veya tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basarak **Bellek durumu** seçeneğine gidin.

   Ekranda, kullanılan telefon ve SIM girişlerinin sayısı ve her belleğin toplam kapasitesi görüntülenir.
4. Çıkmak için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.

Servis Dizinini veya Telefon Numaralarını Arama

Not: SIM kartınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1. Bekleme ekranı görüntülenirken, seçenek tuşuna basın.
2. veya tuşuna basarak **Servisler** menüsüne gidin.
3. veya tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basarak, istediğiniz seçeneği seçin.

   Servis dizini: Servis Dizini'ndeki numaraları görüntüleyebilmenizi ve arayabilmenizi sağlar.

   Bilgi: ağaç yapısındaki bilgi numaralarını görebilmenizi ve arama yapabilmenizi sağlar.
4. Gerekliyse, veya tuşuna basarak istediğiniz numaraya gidin ve tuşuna basarak numarayı arayın.

Menüleri Kullanma

Telefonunuz, kendisini gereksinimlerinize göre ayarlamanıza olanak sağlayan birçok işlev sunmaktadır. Bu işlevler, menü ve alt menülerle düzenlenmektedir.

Menülere ve alt menülere, bekleme modundayken sol seçenek tuşuna basıp, gezinti düğmeleriyle tarama yapılarak erişilebilir.

1. Menülere erişmek için, bekleme modundayken seçenek tuşuna basın.
2. (veya) tuşunu kullanarak menüleri dolaşın.
3. — veya — tuşunu kullanarak istediğiniz alt menüyü bulabilirsiniz. Alt menüye erişmek için seçenek tuşuna basın.

   Seçtiğiniz menüde başka alt menüler de varsa bu adımı tekrarlayın.
4. İstediğiniz ayarı bulmak için — veya — tuşunu kullanın.
5. Ayarları kaydetmek için seçenek tuşuna basın.

Not: seçenek tuşuna veya /⏻ tuşuna basarak önceki menü düzeyine dönebilirsiniz.

İlgili menü numaralarını girerek, menülere ve alt menülere erişebilirsiniz.

Örnek: **Cevapsız aramalar** menü seçeneğine erişmek için, bekleme modundayken , , tuşlarına basın.

Menü İşlevleri Listesi

Çeşitli menülerle telefon ayarlarınızı kontrol edebilir veya değiştirebilirsiniz. Aşağıda menü yapısı gösterilmektedir.

Her menü seçeneğine atanan numaralar, telefondaki menü numaralarıyla uyuşmayabilir. Bu, SIM kartınız tarafından desteklenen servislere bağlıdır.

Not: Yalnızca SIM kartınız **SIM Uygulama Araç Seti**'ni desteklediğinde, menü 0'ı görebilirsiniz. Bu bir şebeke servisidir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

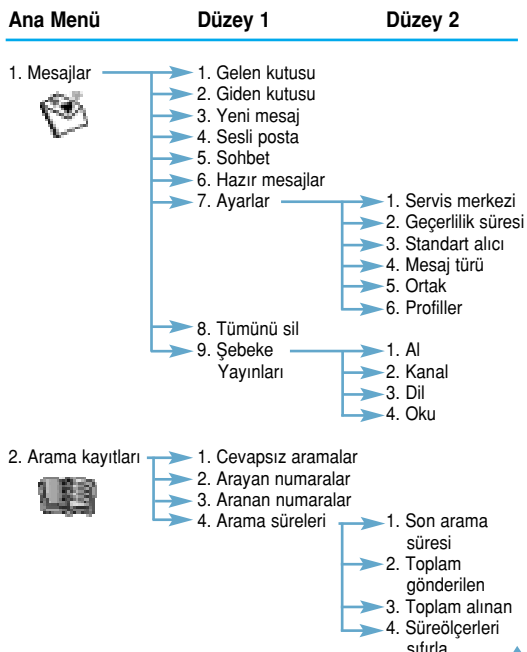

Menüleri Kullanma

Ana Menü	Düzey 1	Düzey 2
2. Arama kayıtları *(devamı)*	5. Arama ücretleri [1]	1. Son arama ücreti
		2. Toplam ücret
		3. Maksimum ücret
		4. Sayaçları sıfırla
		5. Maksimum ücret belirle
		6. Fiyat/Kontür
3. Ses fonksiyonları	1. Sesle arama	1. Kaydet
		2. Aksiyon
		3. Birini sil
		4. Tümünü dinlet
		5. Tümünü sil
	2. Sesli komut	1. Kaydet
		2. Aksiyon
		3. Tümünü dinlet
		4. Tümünü sil
	3. Sesli not	1. Kaydet
		2. Dinlet
		3. Birini sil
		4. Tümünü sil
4. Ses ayarları	1. Gelen aramalar	1. Melodi
		2. Zil sesi seviyesi
		3. Uyarı türü
	2. Mesajlar	1. Ton
		2. Uyarı türü
		3. Tekrarlama
	3. Ses kılavuzu ses seviyesi	
	4. Bağlantı tonu	
	5. Tuş sesi	
	6. Dakika uyarısı	
	7. Sessiz mod	
5. Telefon ayarları	1. Açılış mesajı	
	2. Ekran	1. Açılış/Kapanış Görüntüsü
		2. Ana ekran
		3. Harici ekran
		4. Ana kontrast
		5. Harici kontrast
		6. Aydınlatma
	3. Servis ışığı	
	4. Dil	
	5. Güvenlik	1. PIN denetimi
		2. PIN değiştir
		3. SIM kilidi
		4. FDN modu [1]
		5. PIN2 değiştir

Ana Menü	Düzey 1	Düzey 2
5. Telefon ayarları *(devamı)*	6. Hızlı menü	1. Sesli komut
		2. Gezinti
	7. Otomatik tekrar arama	
	8. Etkin klasör	
	9. Yan tuş	
	0. Ayarları sıfırla	1. Ses ayarları
		2. Telefon ayarları
		3. Tüm ayarlar
6. Ajanda	1. Yeni not	
	2. Takvim	
	3. Yapılacak iş listesi	
	4. Saat	
	5. Alarm	
	6. Hesap makinesi	
	7. Dönüştürme	1. Uzunluk
		2. Ağırlık
		3. Hacim
		4. Alan
		5. Sıcaklık
	8. Süreölçer	
	9. Kronometre	
7. Şebeke servisleri	1. Arama yönlendirme	1. Her zaman yönlendir
		2. Meşgulse
		3. Cevap yoksa
		4. Ulaşılamıyor
		5. Kullanılamıyor [1]
		6. Tümünü iptal et
	2. Arama engelleme	1. Tüm gidenler
		2. Uluslararası
		3. Yerel hariç uluslararası
		4. Tüm gelenler
		5. Yurt dışındayken gelenler
		6. Tümünü iptal et
		7. Engelleme şifresini değiştir

[1] Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.

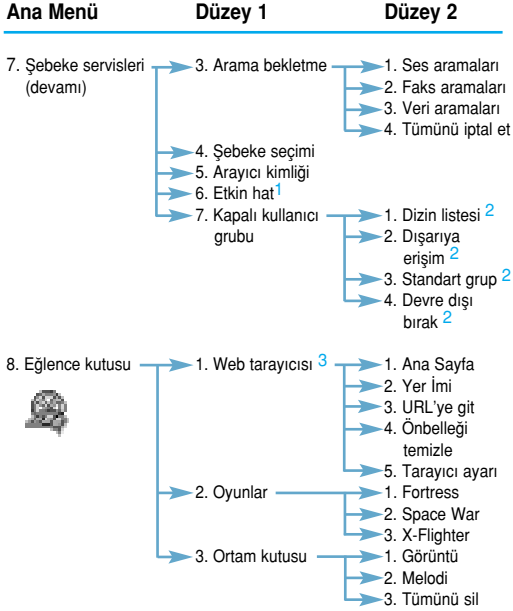

1 Yalnızca SIM kartınız destekliyorsa gösterilir.
2 Yalnızca Kapalı kullanıcı grubu özelliği etkinse gösterilir.
3 Şebeke servis sağlayıcınız tarafından gösterilmeyebilir veya desteklenmeyebilir.

Mesajlar

Bu menü, Kısa Mesaj Servisi'ni (SMS) kullanarak metin mesajlarını oluşturmanıza, okumanıza ve kaydetmenize olanak verir. Resim veya melodi içeren sesli postalar ve mesajlar da kullanılabilir.

Not: Bu özellik yalnızca servis sağlayıcınız destekliyorsa kullanılabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gelen ve giden kutuları, telefonunuzdaki veya SIM kartınızdaki belirli bir bellek miktarını paylaşır. mesaj belleği dolduğunda, ✉ simgesi yanıp söner ve bir hata mesajı görüntülenir. Bu durumda, yeni mesajları alamazsınız. Gelen kutusu veya giden kutusundaki **Sil** seçeneğini ya da **Tümünü sil** seçeneğini kullanarak, bir veya daha çok eski mesajı silmeniz ve yeni mesajlar için yer açmanız gerekir; ayrıntılar için sayfa 71'e bakın.

Gelen kutusu (Menü 1-1)

Telefonunuz gelen mesajları alır ve bir gelen kutusuna kaydeder. SMS mesajları genellikle SIM belleğine kaydedilir ve görüntüler veya melodiler içeren mesajlar telefon belleğine kaydedilir.

Yeni bir metin mesajı aldığınızda, mesaj ses ayarına bağlı olarak, ✉ simgesi görüntülenir ve bir uyarı sesi duyulur; Ayrıntılar için sayfa 82'ye bakın. Mesajı hemen okumak için, sol seçenek tuşuna basın. İstemiyorsanız, çıkmak için sağ seçenek tuşuna basın.

Gelen kutusu menü seçeneği seçildiğinde, alınan mesajların listesi aşağıdakilerle birlikte görüntülenir:

- Gönderenin telefon numarası (veya rehberde kayıtlıysa adı)
- Mesaj durumu (okunmuş mesaj için veya okunmamış mesaj için)

Görüntülemek için, mesaja gidin ve seçenek tuşuna basın. Ekranda şunlar görüntülenir:

- Mesajın alındığı tarih ve saat
- Mesajın kaydedildiği bellek (SIM kartınız için veya telefon belleğiniz için)
- Mesaj içeriği

Mesaj içeriğini taramak için veya tuşuna basın.

Görüntü veya melodi içeren mesajları taramak için, , , veya tuşuna basın. Melodi içeren bir nesneye odaklandığınızda, melodi çalınır.

seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz

Sil: mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: mesajı başka birisine göndermenizi sağlar.

Düzenle: mesajı düzenlemenizi sağlar.

İlet: mesajı SIM kartınızdan telefon belleğine göndermenizi sağlar.

Ara: göndereni aramanızı sağlar.

Numarayı al: mesajdan numara almanızı sağlar; bu numara aranabilir veya rehbere kaydedilebilir.

Ortamı ayıkla: mesajdaki ses ve görüntü gibi ortam öğelerini, telefonunuzun ortam kutusuna kaydeder. Bu öğeleri mesaj yazarken kullanabilirsiniz; ayrıntılar için sayfa 66'ya bakın.

Cevapla: metin mesajı göndererek cevap vermenizi sağlar.

Sohbet: metin mesajları kullanarak sohbet edebilmenizi sağlar; ayrıntılar için sayfa 69'a bakın.

Giden kutusu (Menü 1-2)

Gönderdiğiniz veya göndermeden kaydettiğiniz mesajlar, giden kutusunda saklanır.

Giden kutusu menü seçeneği seçildiğinde, gönderdiğiniz veya kaydettiğiniz mesajların listesi aşağıdakilerle birlikte görüntülenir:

- Alıcının telefon numarası (veya rehberde kayıtlıysa adı)
- Mesaj durumu (gönderilmiş mesaj için veya gönderilmemiş mesaj için)

Görüntülemek için, mesaja gidin ve seçenek tuşuna basın. Ekranda şunlar görüntülenir:

- Mesaj durumu (Gönderildi veya Gönderilecek)
- Mesajın kaydedildiği bellek (SIM kartınız için veya telefon belleğiniz için)
- Mesaj metni

Mesajı taramak için, — veya — tuşuna basın. seçenek tuşunu kullanarak aşağıdakileri seçebilirsiniz.

Sil: mesajı silmenizi sağlar.

Gönder: mesajı başka birisine göndermenizi sağlar.

Düzenle: mesajı düzenlemenizi sağlar.

İlet: mesajı SIM kartınızdan telefon belleğine göndermenizi sağlar.

Numarayı al: mesajdan numara almanızı sağlar; bu numara aranabilir veya rehbere kaydedilebilir.

Yeni mesaj (Menü 1-3)

Bu menüyü kullanarak, metin, görüntü ve melodi içeren mesajlar yazabilirsiniz.

1. Mesaj oluşturun.

   Not: Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 37'ye bakın.

2. Mesajınızı tamamladığınızda seçenek tuşuna basın.

3. — veya — tuşuna basarak istediğiniz seçeneğe gidin. Şu seçenekler kullanılabilir.

   Metin: metni biçimlendirmenizi sağlar. Metnin boyutunu ve hizalamasını değiştirebilir ve kalın, italik, altı çizili veya üzeri çizili karakterler kullanabilirsiniz. Gerekirse, bu metin özellikleri bir arada kullanılabilir.

   Ortam ekle: mesaja görüntü, animasyon ve/veya melodi eklemenize olanak verir. İstediğiniz kategoriyi seçin: **Resim ekle**, **Animasyon ekle** veya **Melodi ekle**. Daha sonra bir hazır nesneyi veya başka bir kaynaktan alıp ortam kutusuna kaydettiğiniz bir nesneyi seçebilirsiniz (bkz: sayfa 127).

   Hazır mesajlar: metninize bir hazır mesaj eklemenize olanak verir. **Hazır mesajlar** menü seçeneğini kullanarak (bkz: sayfa 70), önceden tanımlanan on mesajdan birini seçin.

   Gönder: mesajı göndermenizi sağlar.

   Kümeye göre gönder: **Ayarlar** menü seçeneği (bkz: sayfa 70) aracılığıyla önceden tanımlanan bir profili kullanarak mesaj göndermenizi sağlar.

   Mesajı Kaydet: daha sonra göndermek üzere mesajı kaydetmenizi sağlar. Giden kutunuzdaki mesajı okuyabilirsiniz.

4. Mesajınızı yazmayı tamamladıktan sonra, mesajı göndermek için **Gönder** veya **Kümeye göre gönder** seçeneğini seçin.

   Mesajı yalnızca kaydetmek istiyorsanız, **Mesajı Kaydet** seçeneğini ve ardından bellek konumunu seçin.
   Aşağıdaki adımlara devam etmeniz gerekmez.

5.

Aşağıdakini seçtiyseniz...	Bunu yapın...
Gönder	Bir hedef numarası girin.
Kümeye göre gönder	• Bir profil seçin. • Bir hedef numarası girin.

Notlar:
- Rehberden bir numara çağırmak için, seçenek tuşuna basın.
- **Ekle** seçenek tuşu, beş numara eklemenize olanak verir.
- Önceki ekrana dönmek için /Ⓟ tuşuna basın.

6. seçenek tuşuna basın.
Mesaj gönderilir.

Not: Telefon mesajı gönderemezse, “Hata” yazısı görüntülenir. Aktarımı tekrar denemek için **Yeniden dene** seçenek tuşuna veya mesajı başka bir hedefe iletmek için seçenek tuşuna basın.

Sesli posta (Menü 1-4)

Sesli Posta Sunucu Numarasını Kaydetme

Sesli posta servisini kullanmadan önce, servis sağlayıcınızdan alınan sesli posta sunucu numarasını kaydetmeniz gerekir.

Sesli posta sunucu numarasını kaydetmek için, **Sesli posta** menü seçeneğini seçin, sesli posta sunucu numarasını ve bir ad (gerekliyse) girin, daha sonra sol seçenek tuşuna basarak kaydedin.

Sesli Postanızı Dinleme

Sesli posta aldığınızda, telefonunuzda sesli posta göstergesi görülür ve mesaj ses ayarına bağlı olarak bir uyarı sesi duyulur, daha fazla bilgi için sayfa 82’ye bakın.

Sesli posta kutunuza erişmenin üç yolu vardır.

1. Sesli posta aldığınızda, sol seçenek tuşuna basın ve verilen yönergeleri uygulayın.
2. Bekleme modundayken, sesli posta kutunuza erişmek için 1 tuşunu basılı tutun.
3. Sesli posta sunucu numaranızı arayın ve verilen yönergeleri uygulayın.

Sohbet (Menü 1-5)

Bu menü seçeneğiyle, metin mesajlarını kullanarak sohbet edebilirsiniz.

Bir sohbet oturumu başlatmak için aşağıdakileri yapın.

1. Sohbet için kendinizi tanımlamak istediğiniz kimliği girin ve tuşuna basın.
2. Karşı tarafın telefon numarasını girin ve seçenek tuşuna basın. Bunun yerine seçenek tuşuna da basabilirsiniz.
3. Normal metin mesajı yazar gibi sohbet mesajınızı yazın ve mesajı göndermek için seçenek tuşuna basın.

4. Karşı taraftan bir yanı aldığınızda, cevap mesajı (gönderenin kimliğiyle belirtilen) sizin ilk mesajınızın (sizin kimliğinizle belirtilen) altında gösterilir.
5. Cevabınızı yazın ve seçenek tuşuna basarak gönderin.
6. Her sohbet mesajı için bu işlemi yineleyin.

Hazır mesajlar (Menü 1-6)

Bu menüyü kullanarak, en sık kullandığınız on mesajı belleğe kaydedebilirsiniz. Bu menüye eriştiğinizde, hazır mesaj listesi görüntülenir.

1. veya tuşuna basarak, istediğiniz mesaja veya boş girişe gidin.
2. seçenek tuşuna basarak yeni bir mesaj girin veya eski mesajı düzenleyin.
3. Mesajı kaydetmek için **Kaydet** seçenek tuşuna basın.

Ayarlar (Menü 1-7)

Bu menüyü kullanarak standart SMS bilgilerini ayarlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Servis merkezi: metin mesajları gönderirken gereken SMS merkezinin numarasını kaydetmenize veya değiştirmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

Geçerlilik süresi: gönderilmeye çalışılırken, metin mesajlarınızın mesaj merkezinde bekleyecekleri en uzun süreyi ayarlamanızı sağlar.

Standart alıcı: standart alıcının telefon numarasını ayarlamanızı sağlar.

Mesaj türü: Mesaj türünü belirlemenizi sağlar (Metin, Faks, Ses, ERMES, X400 ve E-posta). Şebekeye bağlı olarak mesaj seçilen biçime dönüştürülecektir.

Ortak: iki seçenek kullanılabilir.

Cevap yolu: sebeke destekliyorsa, SMS mesajınızı alan kişiye sizin mesaj merkeziniz üzerinden cevap gönderme olanağı verir.

İletim Raporu: rapor özelliğini etkinleştirmenizi ya da devreden çıkartmanızı sağlar. Bu özellik devredeyse, şebekeniz mesajınızın yerine ulaşıp ulaşmadığını size bildirir.

Profiller: mesaj profili, mesaj göndermek için gerekli olan bir grup ayardır. Mesaj gönderirken **Kümeye göre gönder** seçeneğini seçerseniz, bu ayarları kullanabilirsiniz.

Bu mesaj profillerinin her birinin kendi alt menüleri vardır: **Servis merkezi**, **Geçerlilik süresi**, **Standart alıcı**, **Mesaj türü** ve **Profil adı**.

Tümünü sil (Menü 1-8)

Bu menüyü kullanarak, SIM kartında veya rehberde kayıtlı olan tüm mesajları silebilirsiniz.

Seç seçenek tuşuna basarak istediğiniz belleğin (**SIM** veya **Telefon**) karşısına bir onay işareti koyun ve o bellekteki tüm mesajlarınızı silmek için seçenek tuşuna basın.

Şebeke Yayınları (Menü 1-9)

Bu şebeke servisi, hava veya yol durumu gibi değişik konularda metin mesajları almanızı sağlar. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun. Aşağıdaki koşullarda, mesajlar alınır alınmaz görüntülenir:

- Telefon bekleme modunda
- **Al** seçeneği **Açık** olarak ayarlı
- Mesaj kanalı o anda kanal listesinde etkin

Son beş mesaj da daha sonra çağrılmak üzere kaydedilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen servis sağlayıcınıza başvurun.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Al: yayın mesajları almayı açmanızı veya kapamanızı sağlar.

Kanal: kullanılabilen tüm kanalları listeler. Seçili kanallar, adın yanında bir onay işaretiyle belirtilir. Bunlardan birini seçtiğinizde, kanalı düzenleyebilir, etkinleştirebilir, devre dışı bırakabilir veya silebilirsiniz. **Ekle** seçeneği, kanal listesine yeni bir kanal eklemenize olanak verir. Servis sağlayıcınızdan alınan uygun kanal kimliğini girin ve kanal için bir başlık ekleyin.

Dil: şebeke tarafından yayınlanan mesajları okurken tercih ettiğiniz dili seçebilmenizi sağlar.

Oku: mesajları görüntülemenize olanak verir. Mesaj uzunsa, telefonun sol tarafındaki tuşuna bir veya birkaç kez basın.

Başka bir mesaj görüntülemek için, veya tuşunu kullanarak mesajları tarayın. Ayrıca, bir sonraki mesaja geçmek için mesajın sonunda **Sonraki** seçenek tuşuna basabilirsiniz.

Arama kayıtları

Bu menü kullanarak aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:
- Cevapsız aramalar
- Arayan numaralar
- Aranan numaralar

Numara ve ad (varsa), aramanın yapıldığı tarih ve saatle birlikte görünür. Arama sürelerini ve ücretlerini de görüntüleyebilirsiniz.

Cevapsız aramalar (Menü 2-1)

Bu seçenek, arayan hat tanımlaması kullanılabiliyorsa, son 30 cevapsız aramayı görme olanağı verir.

seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:
- Geçerli arama kaydını listeden silebilirsiniz
- Tüm arama kayıtlarını listeden silebilirsiniz
- Numarayı rehbere kaydedebilirsiniz

Arayan numaralar (Menü 2-2)

Bu seçenek, arayan hat tanımlaması kullanılabiliyorsa, son 30 arayan numarayı görme olanağı verir.

seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:
- Geçerli arama kaydını listeden silebilirsiniz
- Tüm arama kayıtlarını listeden silebilirsiniz
- Numarayı rehbere kaydedebilirsiniz

Aranan numaralar (Menü 2-3)

Bu seçenek, son 30 aranan numarayı görme olanağı verir.

seçenek tuşuna basarak şunları yapabilirsiniz:
- Geçerli arama kaydını listeden silebilirsiniz
- Tüm arama kayıtlarını listeden silebilirsiniz
- Numarayı rehbere kaydedebilirsiniz

Arama süreleri (Menü 2-4)

Bu seçenek, yapılan ve alınan aramaların sürelerini görmenizi sağlar.

Not: SIM kartınız ALS özelliğini destekliyorsa, öncelikle uygun hattı seçmeniz gerekir.

Şu süreler kullanılabilir.

Son arama süresi: son aramanın uzunluğu.

Toplam gönderilen: süre son sıfırlandıktan sonra yapılan tüm aramaların toplam uzunluğu.

Toplam alınan: sürenin son olarak sıfırlanmasından sonra gelen tüm aramaların toplam uzunluğu.

Arama süreölçerlerini sıfırlamak için **Süreölçerleri sıfırla** seçeneğini kullanabilirsiniz.

Not: Servis sağlayıcınızın çağrıları fatura ettiği fiili süre, şebeke özelliklerine, faturalama amacıyla yuvarlama gibi nedenlere bağlı olarak değişebilir.

Arama ücretleri (Menü 2-5)

Bu özellik aramaların ücretini görmenizi sağlar.

Notlar:
- Bu özellik, faturalama amaçlı değildir.
- SIM kartınıza veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, bekleme modunda AOC (Ücret Bildirimi) bilgileri görüntülenebilir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Son arama ücreti: yapılan son arama ücreti.

Not: SIM kartınız ALS özelliğini destekliyorsa, her hattaki son aramanın ücretini görebilirsiniz.

Toplam ücret: sürenin son sıfırlanmasından bu yana yapılmış tüm aramaların toplam ücreti. Toplam ücret, **Maksimum ücret belirle** seçeneğiyle belirlenen maksimum ücreti aşarsa, sayacı sıfırlayıncaya kadar arama yapamazsınız.

Maksimum ücret: **Maksimum ücreti belirle** seçeneğiyle (aşağıya bakın) ayarlanmış maksimum ücret.

Sayaçları sıfırla: ücret sayacını sıfırlamak için kullanılan seçenek; önce PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 133) ve ardından seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Maksimum ücret belirle: aramalarınız için izin verdiğiniz maksimum ücreti girmek için kullanılan seçenek; önce PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 133) ve ardından seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Fiyat/Kontür: bir birimin ücretini ayarlamak için kullanılan seçenek; bu birim başına fiyat, aramalarınızın ücreti hesaplanırken kullanılır; önce PIN2'yi girmeniz (bkz: sayfa 133) ve ardından seçenek tuşuna basmanız gerekir.

Ses fonksiyonları

Ses fonksiyonları menüsünde, aşağıdaki gibi ses fonksiyonlarını kullanabilirsiniz:
- Sesle arama
- Sesli komut
- Sesli not

Sesle arama (Menü 3-1)

Sesle arama özelliği, rehberdeki bir ada ve telefon numarasına eklenmiş bir ses etiketini söyleyerek arama yapmanızı sağlar. Bir ad gibi sesli herhangi bir sözcük etiket olarak kullanılabilir.

Sesle arama etiketi kaydederken aşağıdakileri dikkate alın:

- Ses etiketleri dillere bağlı değildir. Etiketler konuşanın sesine bağlıdır.
- Ses etiketleri fondaki seslere karşı duyarlıdır. Ses etiketi kayıtlarınızı veya aramalarınızı olabildiğince sessiz ortamlarda yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya arama yaparken, telefonu normal konumda, kulağınıza yakın tutun.
- Maksimum ses etiketi süresi 1,5 saniyedir, ancak çok kısa adlar kaydedilmez.
- En çok 20 ses etiket girişi kaydedilebilir.

Sesle arama menü seçeneğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Kaydet: ses etiketleri kaydetmenizi ve sesle arama yapmak için bunları numaralara atamanızı sağlar.

1. Sesli komutu duyduktan sonra, sesle aramada kullanmak istediğiniz adı söyleyin. En iyi sonuçları elde etmek için, iki heceli adları veya hem ad hem de soyadları kullanın. Telefon adı ilk örnek olarak kaydeder ve sizden adı tekrar söylemenizi ister.
2. Adı tekrarlayarak komutu yerine getirin. Telefon adı ikinci örnek olarak kaydeder ve sizden telefon numarasını ve adı ister.
3. Numara ve adı girdikten sonra seçenek tuşuna basın.

Aksiyon: sesle aramayı etkinleştirir.

Bir ses kılavuzu duyulur ve ekranda “Adı Söyleyin” yazısı belirir.

Ses etiketini net bir şekilde söyleyin. Telefon, tanınan ses etiketinin numarasını otomatik olarak arar.

Ses etiketi için bir eşleşme bulunamazsa veya etiket tanınmazsa, telefon sizden yeniden denemenizi isteyebilir.

Birini sil: tek ses etiketini silmenizi sağlar. İlgili telefon numarası rehberde kalır ancak ses etiketi silinir.

Tümünü dinlet: kayıtlı tüm ses etiketlerini dinletir.

Tümünü sil: tüm ses etiketlerini siler. İlgili telefon numaraları rehberde kalır ancak tüm ses etiketleri silinir. “Tümünü Sil” mesajı görüntülendiğinde seçenek tuşuna basın. İstemiyorsanız, ses etiketlerini silmeden fonksiyondan çıkmak için seçenek tuşuna basın.

Sesli komut (Menü 3-2)

Bu menü, kendi sesli komutlarınızı söyleyerek sık kullandığınız menülere hızla erişmenizi sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Kaydet: sık kullanılan menü fonksiyonları kendi sesli komutlarınızla programlanabilir. Menüler standart olarak, kayıt yapılmadığını belirten **Kapalı** seçeneğine ayarlanmıştır. Sesli komutlar başarıyla kaydedildiğinde, menüler ekranda **Açık** olarak değiştirilir.

Aksiyon: kayıtlı sesli komutları kullanarak menülere erişmenizi sağlar.

Tümünü dinlet: kaydettiğiniz tüm sesli komutları dinletir.

Tümünü sil: kaydettiğiniz tüm sesli komutları siler. Silme işlemini onaylamak için seçenek tuşuna basın. İstemiyorsanız, komutları silmeden fonksiyondan çıkmak için seçenek tuşuna basın.

Sesli not (Menü 3-3)

Aşağıdakileri yapmak için Sesli Not özelliğini kullanabilirsiniz:

- Sesli not kaydetmek
- Kayıtlı sesli notları dinletmek
- Bir sesli notu veya tümünü dinletmek

Şu seçenekler kullanılabilir.

Kaydet: not kaydetmenizi sağlar. Ekranda kayıt süresi sayacı görünür. Kayıt bittikten sonra **Bitir** seçenek tuşuna basın. Başlık girmeniz istenir. Maksimum 24 karakter içeren bir başlık girin.

Not: Bellek doluysa, yeni bir not kaydetmeden önce eski mesajları silmeniz gerekir.

Dinlet: kayıtlı bir notu dinletmenizi sağlar.

Birini sil: belirli bir notu silmenizi sağlar.

Tümünü sil: tüm notlarınızı silebilmenizi sağlar. Silme işlemini onaylamak için seçenek tuşuna basın. İstemiyorsanız, notları silmeden fonksiyondan çıkmak için seçenek tuşuna basın.

Ses ayarları

Çeşitli ayarları kişiselleştirmek için Ses ayarları özelliğini kullanabilirsiniz; örneğin:

- Gelen aramaların veya mesajların zil sesi, ses seviyesi ve türü
- Sesli komut ses seviyesi
- Telefonunuz bağlandığında veya herhangi bir tuşa bastığınızda çıkan sesler
- tuşunu basılı tuttuğunuzda telefonunuzun geçtiği mod

Gelen aramalar (Menü 4-1)

Bu seçenek, gelen aramalar için zil sesini ayarlamanızı sağlar.

Not: SIM kartınız ALS özelliğini destekliyorsa, öncelikle değiştirmek istediğiniz hattı seçmeniz gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Melodi: çeşitli melodilerden birini seçebilirsiniz. Listeden seçtiğiniz her melodi çalınır.

Zil sesi seviyesi: zil sesi seviyesini ayarlamanızı sağlar. ve tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın. Ne kadar çok çubuk görürseniz, ses seviyesi o kadar yüksek olur.

Uyarı türü: gelen aramaların nasıl bildirilmesini istediğinizi belirlemenizi sağlar.

Yalnızca ışık: yalnızca kapaktaki servis ışığı yanar.
Melodi: telefon, **Melodi** seçeneği (bkz: sayfa 81) kullanılarak seçilen melodiyi çalar.
Titreşim: telefon titreşir, ancak çalmaz.
Titreşim, sonra melodi: telefon önce titreşir, sonra çalmaya başlar.

Mesajlar (Menü 4-2)

Bu seçenek, gelen aramalar için zil sesini ayarlamanızı sağlar.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Ton: çeşitli tonlardan birini seçebilirsiniz. Listeden seçtiğiniz her ton çalınır.

Uyarı türü: gelen mesajların nasıl bildirilmesini istediğinizi belirlemenizi sağlar.

Sessiz: yalnızca metin bildirimi görünür; telefon çalmaz veya titreşmez.
Ton: telefon, **Ton** seçeneği (yukarıda belirtilmiştir) kullanılarak seçilen tonu çalar.
Titreşim: telefon titreşir, ancak çalmaz.
Titreşim, sonra ton: telefon önce titreşir, sonra çalmaya başlar.

Tekrarlama: telefonun yeni mesajı size kaç kez bildireceğini belirlemenize olanak verir. **Bir kez**, **Periyodik** ve **Sürekli** seçeneklerinden birini seçebilirsiniz

Ses kılavuzu ses seviyesi (Menü 4-3)

Ses işlevlerini kullanırken sesli komut ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

— ve — tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın. Ne kadar çok çubuk görürseniz, ses seviyesi o kadar yüksek olur.

Bağlantı tonu (Menü 4-4)

Bu menü seçeneği, telefonun şebekeye bağlandığında bip sesi çıkarıp çıkarmayacağını belirlemenize olanak verir. Şu seçenekler kullanılabilir.

Kapalı: arama kabul edildiğinde bip sesi çıkarmaz.

Açık: aramanız kabul edildiğinde telefon bip sesi çıkarır.

Tuş sesi (Menü 4-5)

Bu menü seçeneği, bir tuşa bastığınızda çıkacak tuş takımı sesini belirlemenize olanak verir. Şu seçenekler kullanılabilir.

Kapalı: tuşlardan ses çıkmaz.

Ton: basılan her tuştan farklı ses çıkar.

Bip: basılan her tuştan aynı ses çıkar.

Tuş sesi seviyesini ayarlamak için, telefon açık ve bekleme modundayken, telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarına basın.

Dakika uyarısı (Menü 4-6)

Bu menü seçeneği, aramanızın uzunluğunu size bildirmek üzere, yaptığınız aramada dakikada bir bip sesi çıkıp çıkmayacağını belirlemenize olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Kapalı: arama kabul edildiğinde bip sesi çıkar.

Açık: bip sesi çıkmaz.

Sessiz mod (Menü 4-7)

Bekleme modundayken * tuşunu basılı tuttuğunuzda, telefon sessiz moda geçer. Telefonun sessiz moddayken titreşmesini veya tüm sesleri kısmasını sağlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Titreşim: telefon sessiz moddayken titreşir (çalmaz).

Sessiz: telefon sessiz moddayken tüm ses ayarlarını kapatır.

Telefon ayarları

Telefonunuzun birçok özelliği, **Telefon ayarları** menüsüyle tercihlerinize uyacak şekilde kişiselleştirilebilir.

Açılış mesajı (Menü 5-1)

Bu menü seçeneği, telefonu açtığınızda kısa süre görüntülenen açılış notunu belirlemenizi sağlar. Bu seçeneği belirlediğinizde, geçerli mesaj görüntülenir.

Bunun için...	Bunu yapın...
Mevcut notu silmek	• C tuşunu basılı tutun. • **Tümünü sil** seçeneğini seçin.
Yeni bir mesaj girmek	Uygun alfasayısal tuşlara basın.
Metin giriş modunu değiştirmek	• Sağ seçenek tuşuna basın. • İstediğiniz modu seçin.
Girişinizi kaydetmek	seçenek tuşuna basın.
Girişinizi iptal edip önceki menü düzeyine dönmek	/⏻ tuşuna basın.

Ekran (Menü 5-2)

Ana ve harici ekran ayarlarını, tercih ve gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştirebilirsiniz.

Açılış/Kapanış Görüntüsü

Bu seçenek, telefonu açtığınızda veya kapadığınızda görünecek görüntüyü belirlemenizi sağlar.

Ana ekran

Bu seçenek, ana ekranın bekleme ekranını seçmenizi sağlar.

Normal: gezinti tuşu işlevlerini içeren normal bekleme ekranını görüntüler.

Görüntü: seçilen duvar kağıdı görüntüsünü gösterir.

Harici ekran

Bu seçeneği kullanarak, bekleme modundayken harici ekranda görüntülenen saat türünü seçebilirsiniz.

Dijital saat: dijital saat görüntüler.

Analog saat: analog saat görüntüler.

Ana kontrast

Bu seçeneği kullanarak ana ekranın koyuluğunu (kontrast) azaltabilir veya artırabilirsiniz. — ve — tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Harici kontrast

Bu seçeneği kullanarak harici ekranın koyuluğunu (kontrast) azaltabilir veya artırabilirsiniz. — ve — tuşlarını veya telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarını kullanın.

Aydınlatma

Telefonda aydınlatma kullanılıp kullanılmayacağını seçebilirsiniz. Aydınlatmayı kapattığınızda bekleme/görüşme süresinde küçük bir artış olur.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Kapalı: aydınlatma kullanılmaz.

Kısa: bir tuşa bastığınızda veya arama geldiğinde aydınlatma yanar ve son tuşa basmanızdan 10 saniye sonra söner.

Uzun: bir tuşa bastığınızda veya arama geldiğinde aydınlatma yanar ve son tuşa basmanızdan 20 saniye sonra söner.

Servis ışığı (Menü 5-3)

Bu menü seçeneği, kapaktaki servis ışığının kullanılıp kullanılmayacağını belirlemenize olanak verir.

Işığı açmak için, yedi renkten birini seçin. Servis ışığını kullanmak istemiyorsanız, **Kapalı** seçeneğini seçin.

Dil (Menü 5-4)

Ekran, metin giriş modları ve ses işlevleri için farklı diller seçebilirsiniz.

Güvenlik (Menü 5-5)

Güvenlik ayarları, telefonunuzu aşağıdaki kullanımlarla kısıtlamanızı sağlar:

- Seçtiğiniz kişiler
- Seçtiğiniz arama türleri

Telefonunuzun özelliklerini korumak için çeşitli kodlar ve şifreler kullanılmıştır. Bunlar aşağıdaki bölümlerde açıklanmaktadır (ayrıca 133 ve 134. sayfalara bakın).

PIN denetimi

PIN denetimi özelliği etkinken, telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir. Böylece PIN'i bilmeyen hiç kimse onayınız olmadan telefonunuzu kullanamaz.

Not: PIN Denetimi özelliğini devre dışı bırakmadan önce PIN'i girmeniz gerekir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Etkinleştir: telefonu her açışınızda PIN'i girmeniz gerekir.

Devre dışı bırak: telefon açıldığında doğrudan şebekeye bağlanır.

PIN'i değiştirmek için, sayfa 89'daki **PIN değiştir** menü seçeneğine bakın.

PIN değiştir

Bu işlev, PIN değiştir özelliğinin etkin olması koşuluyla, geçerli PIN'inizi yenisiyle değiştirme olanağı verir. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN'i girmeniz gerekir.

Yeni PIN'i girdikten sonra, tekrar girerek doğrulamanız istenir.

SIM kilidi

SIM kilidi özelliğini etkinleştirmek için, 4-8 basamaklı yeni bir SIM kilidi kodu girmeniz ve tekrar girerek doğrulamanız gerekir. PIN kilidi özelliği etkinken, telefonunuzda başka bir SIM kart kullanabilmek için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

SIM kilidini açmak için SIM kilidi kodunu girmeniz gerekir.

FDN modu

SIM kartınız destekliyorsa, FDN (Sabit Arama Numarası) moduyla aramalarınızı sınırlı sayıda telefon numarasıyla kısıtlayabilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Etkinleştir: sadece rehberde kayıtlı telefon numaralarını arayabilirsiniz. PIN2'nizi girmeniz gerekir.

Devre dışı bırak: her numarayı arayabilirsiniz.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü, seçeneği görüntülemez.

PIN2'yi değiştirmek için, sayfa 90'daki **PIN2 değiştir** menü seçeneğine bakın.

PIN 2 değiştir

PIN2 değiştir özelliğiyle geçerli PIN2 numarasını yenisiyle değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli PIN2 numarasını girmeniz gerekir.

Yeni bir PIN2 girdikten sonra tekrar girerek kodu doğrulamanız istenir.

Not: Her SIM kartında PIN2 yoktur. SIM kartınızda PIN2 yoksa bu menü, seçeneği görüntülemez.

Hızlı menü (Menü 5-6)

Bu menü, sesli komut özelliğini veya gezinti tuşlarını kullanarak belirli menülere erişmek için hızlı bir yol oluşturmanıza olanak verir.

Sesli komut: sesli komut özelliğini kullanmak için, sayfa 79'a bakın.

Gezinti: dört gezinti tuşu, en çok kullandığınız menü işlevlerine giden birer kısa yol olarak kullanılabilir. Bekleme konumundayken, bu tuşlar sayesinde belirli menü seçeneklerine doğrudan erişebilirsiniz.

Bir tuşu kısa yol olarak atamak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Gezinti tuşlarına ve ardından seçenek tuşuna basarak, değiştirmek istediğiniz kısa yol tuşunu seçin.
2. veya tuşuna basarak tuşa atanacak menü seçeneğini belirleyin ve ardından seçenek tuşuna basın.

Otomatik tekrar arama (Menü 5-7)

Otomatik tekrar arama işleviyle, telefon başarısız bir aramadan sonra bu telefon numarasını en çok on kez tekrar dener.

Not: İki arama denemesi arasındaki süre değişir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Kapalı: numara otomatik olarak tekrar aranmaz.

Açık: numara otomatik olarak tekrar aranır.

Etkin klasör (Menü 5-8)

Etkin klasör özelliğiyle, sesle arama veya sesli komut modu, telefonu her açtığınızda otomatik olarak etkinleştirilebilir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Kapalı: bu özellik kapalıdır. Sesle arama ve sesli komut modları, ilgili menü aracılığıyla el ile etkinleştirilmelidir; ayrıntılı bilgi için, 77. ve 79. sayfalara bakın.

Sesle arama: telefonu açtığınızda sesle arama modu etkinleştirilir.

Sesli komut: telefonu açtığınızda sesli komut modu etkinleştirilir.

Not: Kulaklı mikrofonu kullanırken, mikrofondaki düğmeye basarak Sesle arama veya Sesli komut işlevlerini kullanabilirsiniz.

Yan tuş (Menü 5-9)

Bu menü seçeneği, gelen bir arama sırasında telefonun sol tarafındaki ses seviyesi tuşlarının işlevlerini ayarlamanıza olanak verir.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Çıkar: ses seviyesi tuşlarını basılı tuttuğunuzda gelen arama reddedilir.

Sessizlik: zil sesi kapatılır ancak ses seviyesi tuşlarını basılı tuttuğunuzda gelen arama reddedilmez.

Ayarları sıfırla (Menü 5-0)

Bu menü seçeneği, telefonunuzu standart yapılandırmasına döndürebilmenize olanak verir. Ses ayarlarını, telefon ayarlarını veya tüm ayarları sıfırlayabilirsiniz.

Seçiminizi onaylamanız istendiğinde, seçenek tuşuna basın. Ayarları sıfırlamadan işlevden çıkmak için, seçenek tuşuna basın.

Ajanda

Ajanda özelliğiyle şunları yapabilirsiniz:

- Takvimi görüntülemek ve/veya bir not veya yapılacak iş listesi yazmak
- Geçerli tarih ve saati ayarlamak ve dünyanın çeşitli yerlerindeki saati öğrenmek
- Telefonun belirli bir saatte çalması için alarmı ayarlamak
- Telefonunuzu bir hesap makinesi, birim dönüştürücü, çalar saat veya kronometre olarak kullanmak

Yeni not (Menü 6-1)

Bu menü seçeneği, yeni bir not oluşturmanıza olanak verir.

Not: Bu menüye, bekleme modundayken C tuşuna basarak da erişebilirsiniz.

1. En çok 100 karakterden oluşan notunuzu yazın ve seçenek tuşuna basın.

   Metin girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 37'ye bakın.

2. Kaydedilecek notun kategorisini seçin ve seçenek tuşuna basın.

   Zamanlayıcı: randevular ve toplantılar gibi planlanmış, genel etkinlikler.

   Yapılacak iş listesi: yapmanız gereken işler. Bunlar, yapılacak işler listesine kaydedilir.

   Arama: yapmanız gereken aramalar.

   Yıldönümü: evlilik yıldönümleri, doğum günleri veya diğer özel günler gibi hatırlanması gereken yıldönümleri.

3. Gezinti tuşlarına basarak, istediğiniz günü takvimden seçin. seçenek tuşuna basın.

4. Gerekliyse, seçilen kategoriye bağlı olarak ilgili saati girin ve seçenek tuşuna basın.

   On iki (12) saat biçimini seçtiyseniz (bkz: sayfa 100), veya tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basarak, **Öğleden Önce** ya da **Öğleden Sonra** seçeneklerinden birini seçin.

5. Nota bir alarm ayarlamak için, **Evet** seçenek tuşuna basın.

   İstemiyorsanız, **Hayır** seçenek tuşuna basın. Not kaydedilir. 8. Adım'a gidin.

6. Alarm için bir saat girin ve seçenek tuşuna basın.

   On iki (12) saat biçimini seçtiyseniz (bkz: sayfa 100), veya tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basarak, **Öğleden Önce** ya da **Öğleden Sonra** seçeneklerinden birini seçin.

7. Alarm için istediğiniz tonu seçin ve seçenek tuşuna basın.
   Not kaydedilir.

8. Çıkmak için /⏻ tuşuna basın.

Takvim (Menü 6-2)

Takvim özelliği, planlanan etkinlikleri, yapmanız gereken aramaları, yapmanız gereken işleri ve yıldönümlerini izlemenize yardımcı olur. Telefonu, planlanan etkinlik için ayarlanan tarihe gelindiğinde çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Takvime Bakma

Bunun için...	Bunu yapın...
Başka bir güne geçmek	(ve) tuşlarına basın.
Başka bir haftaya geçmek	ve tuşlarına basın.
Önceki veya sonraki aya geçmek için	veya tuşunu basılı tutun.
Önceki veya sonraki yıla geçmek için	(veya) tuşunu basılı tutun.

Takvim ekranında **Seçenekler** seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Not ekle: seçilen güne yeni bir not eklemenize olanak verir.

Tarihe git: belirli bir tarih girmenize ve o tarih için bir etkinlik planlamanıza olanak verir.

Tümünü görüntüle: planladığınız etkinlikleri görüntüler.

Günü sil: seçilen gündeki planlanan etkinliği siler.

Tümünü sil: planladığınız tüm etkinlikleri siler.

Yeni Not Oluşturma

1. Sayfa 95'e bakarak istediğiniz tarihi takvimden seçin.
2. En çok 100 karakterden oluşan notunuzu yazın ve seçenek tuşuna basın.

   Karakter girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 37'ye bakın.
3. seçenek tuşuna basarak not türünü seçebilirsiniz. Dört tür bulunur.

   Zamanlayıcı: randevular ve toplantılar gibi planlanmış, genel etkinlikler.
   Yapılacak iş listesi: yapmanız gereken işler
   Arama: yapmanız gereken aramalar
   Yıldönümü: evlilik yıldönümleri, doğum günleri veya diğer özel günler gibi hatırlanması gereken yıldönümleri
4. Notu kaydetmek için, sayfa 94'te yer alan yordama 4. adımdan devam edin.

İlişkili bir notu bulunan tarihler, kutu içinde vurgulanmıştır. Önceden etkinliklerin planlandığı bir tarih seçerseniz, her türden not sayısı takvimin sağ alt köşesinde görüntülenir: genel etkinlikler için , görevler için , aramalar için ve yıldönümleri için simgesi kullanılır.

Notları görmek için seçenek tuşuna basın.

Aynı günde birden çok not oluşturduysanız, veya tuşuna basarak istediğiniz etkinliğe gidebilirsiniz.

Seçenekler seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Ekle: yeni not eklemenizi sağlar. Not girme hakkında ek bilgiler için sayfa 93'e bakın.

Sil: geçerli notu silmenizi sağlar.

Düzenle: geçerli notu düzenlemenizi sağlar.

Taşı: geçerli notu farklı bir tarihe taşımanıza olanak verir.

Kopyala: geçerli notu farklı bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

Yapılacak iş listesi (Menü 6-3)

Bu menü, işlerin listesini görüntülemenizi sağlar.

Yapılacak iş listesi türünde yeni bir not oluşturmak için, sayfa 93'e bakın. Not türünü belirtmeniz istendiğinde, **Yapılacak iş listesi** seçeneğini belirleyin.

Tanımladığınız yeni işler, bir durum işaretiyle birlikte (Tamamlandı için veya Tamamlanmadı için) **Yapılacak iş listesi** menüsünde görüntülenir.

Belirli bir işe gitmek için veya tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basın. İş; zaman sınırı, alarm ayarı, iş ayrıntıları ve durum işaretiyle birlikte görüntülenir.

Seçenekler seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz.

Ekle: yeni iş eklemenizi sağlar. Yapılacak iş listesi türünden not eklemeyle ilgili ayrıntılar için, sayfa 93'e bakın.

İşaretle: durum işaretini değiştirmenize olanak verir.

Düzenle: geçerli işin içeriğini düzenlemenize olanak verir.

Taşı: geçerli işi farklı bir tarihe taşımanıza olanak verir.

Kopyala: geçerli işi farklı bir tarihe kopyalamanıza olanak verir.

Sil: geçerli işi silmenizi sağlar.

Tümünü sil: listedeki tüm işleri silmenizi sağlar.

Saat (Menü 6-4)

Bu özellik, ekranda görüntülenen geçerli tarih ve saati değiştirmenizi sağlar. Ayrıca Greenwich Saati'ni (GMT) ve dünyadaki 21 büyük kentte geçerli olan saatleri de görebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Saati ayarla: geçerli saati girmenize olanak verir. **Biçimi ayarla** menü seçeneği yardımıyla saatin görüntülenme biçimini belirleyebilirsiniz.

Not: Saati ayarlamadan önce, içinde bulunduğunuz saat dilimini **Dünya saatleri** menü seçeneği yardımıyla belirtmeniz gerekir.

Tarihi ayarla: günü, ayı ve yılı girmenize olanak verir. **Biçimi ayarla** menü seçeneği yardımıyla tarihin görüntülenme biçimini değiştirebilirsiniz.

Dünya saatleri: dünya çapındaki 21 şehrin saatini öğrenmenize olanak verir. (veya) tuşunu kullanarak şehirleri kaydırın. Ekranda aşağıdakiler görüntülenir:

- Şehir adı
- Geçerli tarih ve saat
- Yerel saati veya GMT'yi (standart ayar) ayarladığınız durumlarda, seçilen şehirle bulunduğunuz şehir arasındaki saat farkı (ayrıntılar için aşağıya bakın)

Saat diliminizi seçmek için aşağıdakileri uygulayın.

1. (veya) tuşuna bir veya birkaç kez basarak saat diliminizde bulunan şehri seçin.

   Yerel tarih ve saat görüntülenir.

2. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.

3.

Bunun için...	**Bunu seçin...**
Geçerli tarihi/saati bu yeni ayara ayarla	**Yerel saate ayarla**.
Zaman diliminin yaz saatini kullandığını belirtmek için	**Yaz saatine ayarla**. ☼ simgesi saat farkının yanında gösterilir.
Zaman diliminin artık yaz saatini kullanmadığını belirtmek için	**Yaz saatini kaldır** (yalnızca saat farkının yanında ☼ simgesi gösterildiğinde kullanılabilir).

Biçimi ayarla: tarihin ve saatin ekranda görüntülenme biçimini değiştirmenize olanak verir.

Saat biçimi: 12 saat
24 saat

Tarih biçimi: GG/AA/YYYY (gün/ay/yıl)
YYYY/AA/GG (yıl/ay/gün)

Alarm (Menü 6-5)

Bu seçenek, alarmı belirli bir saatte çalacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. En çok iki alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlamak için aşağıdakileri yapın.

1. Önce — veya — tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basarak **Alarm1** ya da **Alarm2** seçeneğini belirleyin.

   simgesi, ayarlanmış alarm olmadığını gösterir.
   simgesi bir alarmın ayarlandığını gösterir.

2. seçenek tuşuna basın.

3. İstediğiniz seçeneği seçin ve ayarı değiştirin.

   Alarm günü: **Seç** seçenek tuşuna basarak haftanın istediğiniz günlerini seçin. Günlük alarm ayarlamak istiyorsanız, **Her gün** seçeneğini seçin. Geçici bir alarm ayarlamak istiyorsanız, **Tek alarm** seçeneğini seçin. Onay işaretini kaldırmak için **Seç** seçenek tuşuna tekrar basın.

   Alarm saati: istediğiniz saati girin.

   Alarm tonu: istediğiniz melodiyi seçin.

   Alarmı kaldır: Alarmı iptal eder.

4. Her ayarı değiştirmek için Adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.

5. Çıkmak için /⏻ tuşuna basın.

Alarm ayarlandıktan sonra, ekranın üst satırında Alarm simgesini ( ) görebilirsiniz. Çaldığı zaman alarmı durdurmak için, kapağı açın veya herhangi bir tuşa basın.

Alarmı telefonunuz kapalı olduğunda da çalacak şekilde ayarlaması için, aşağıdakileri yapın.

1. Alarm listesinde **Otomatik açılış** seçeneğine gidin ve seçenek tuşuna basın.

2. Gerekiyorsa, **Açık** seçeneğini belirlemek için — veya — tuşuna basın.

   Otomatik Açılış özelliğini kapatmak için, **Kapalı** seçeneğini seçin.

3. Ayarları kaydetmek için seçenek tuşuna basın.

Otomatik açılış alarmını etkinleştirdiğinizde, **Otomatik açılış** yazısının sağ tarafında bir onay işareti görülür. Belirlenen alarm saatinde telefon kapalıysa, otomatik olarak açılır ve alarmı çalar. Telefon daha sonra tekrar otomatik olarak kapanır.

Hesap makinesi (Menü 6-6)

Telefonu 15 basamaklı bir hesap makinesi olarak kullanabilirsiniz. Hesap makinesi, toplama, çıkartma, çarpma ve bölme işlemlerini yerine getirir.

Hesaplama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Sayı tuşlarını kullanarak ilk numarayı girin.

   Not: Hataları silmek veya ekranı temizlemek için C tuşuna basın.

2. Ondalık noktası (**.**) girmek için * tuşuna veya uygun matematik simgesini girmek için # tuşuna basın: **+** (topla), **-** (çıkar), ***** (çarp), / (böl), **%** (kalan), **(** veya **)**.

3. İkinci numarayı girin.

4. Gerekirse, Adım 2 ve 3'ü tekrarlayın.

5. Sonucu almak için **Eşit** seçenek tuşuna basın. Sonuç , **Cevap** kutusunda görüntülenir.

Dönüştürme (Menü 6-7)

Bu menü seçeneği, bir birim türünden diğerine dönüşüm yapmanıza olanak verir.

Değeri dönüştürmek için aşağıdakileri uygulayın.

1. **Uzunluk**, **Ağırlık**, **Hacim**, **Alan** ve **Sıcaklık** değerlerinden yapılacak dönüşüm türünü seçin ve seçenek tuşuna basın.

2. Dönüştürülecek değeri girin ve **Kayn** alanına geçmek için tuşuna basın.

3. (veya) tuşuna basarak özgün birimi seçin ve **Hedef** alanına geçmek için tuşuna basın. Kullanabileceğiniz birimler hakkında daha fazla bilgi için, izleyen sayfada yer alan tabloya bakın.

4. (veya) tuşuna basarak istediğiniz birimi seçin.

5. Sonucu görüntülemek için seçenek tuşuna veya tuşuna basın.
   Sonuç **Cevap** kutusunda görüntülenir.

Kullanılabilen Birimler

Tür	Birimler		
Uzunluk	mm km yard	cm in mile	m ft
Ağırlık	g grain	kg oz	ton pound
Hacim	cm^3 in^3 gal	m^3 ft^3	l yd^3
Alan	cm^2 in^2 acre	m^2 ft^2	a yd^2
Sıcaklık	°C	°F	

Süreölçer (Menü 6-8)

Süreölçer özelliğini kullanarak, telefon alarmının belirli bir saatten sonra çalmasını sağlayabilirsiniz.

1. **Ayarla** seçenek tuşuna basın.
2. Geriye sayılmasını istediğiniz süreyi saat ve dakika olarak girin ve seçenek tuşuna basın.
3. Geriye saymayı başlatmak için **Başlat** seçenek tuşuna basın.

Süreölçer ekranından çıksanız bile süreölçer çalışmaya devam eder. Belirlenen süre dolduktan sonra, telefon bir melodi çalarak ve bir metin bildirimi görüntüleyerek sizi uyarır. Çalan süreölçer melodisini durdurmak için, kapağı açın veya herhangi bir tuşa basın.

Süreölçeri süre dolmadan önce durdurmak için, Süreölçer ekranındaki **Durdur** seçenek tuşuna basın.

Not: Süreölçer gücünü bataryadan aldığı için, telefonun çalışma süresi azalır.

Kronometre (Menü 6-9)

Çeşitli sporlarda süreyi ölçmek için kronometre kullanılabilir.

Örnek: Koşma ve yüzme yarışları.

En çok dört kronometre kullanılabilir.

Kronometre, saniyenin yüzde biri oranında bir duyarlılığa sahiptir. Ölçülebilen en uzun süre 10 saattir.

1. Kronometreleri başlatmak için, seçenek tuşuna basın.
2. İlk kronometreyi durdurmak istediğinizde, seçenek tuşuna basın. Diğer kronometreler için de bu adımı tekrarlayın.
3. Saatleri sıfırlamak için **Sıfırla** seçenek tuşuna basın.
4. Çıkmak için C veya /Φ tuşuna basın.

Şebeke servisleri

Bu menüdeki işlevler şebeke servisleridir. Servis sağlayıcınıza başvurarak bu işlevlerin kullanılabilir olup olmadıklarını görebilir, isterseniz abone olabilirsiniz.

Arama yönlendirme (Menü 7-1)

Not: Arama yönlendirme seçenekleri SIM kartınıza bağlı olarak farklı olabilir ve şebeke operatörünüzün desteklemediği seçenekler gösterilmeyebilir.

Bu şebeke servisi, gelen aramaların belirlediğiniz numaraya yönlendirilmesini sağlar.

Örnek: Tatildeyken size gelen aramaları bir meslektaşınıza aktarabilirsiniz.

Arama yönlendirme şu biçimlerde ayarlanabilir:

Her zaman yönlendir: her arama yönlendirilir.

Meşgulse: görüşme sırasında gelen aramalar yönlendirilir.

Cevap yoksa: aramalar, telefona cevap vermediğinizde yönlendirilir.

Ulaşılamıyor: aramalar, servis sağlayıcının kapsama alanı dışındaysanız yönlendirilir.

Kullanılamıyor: müsait olmadığınızda (meşgulken, cevap vermediğinizde veya ulaşılamadığınızda) gelen aramalar yönlendirilir.

Tümünü iptal et: tüm arama yönlendirme seçeneklerini iptal eder.

Her arama tipi için özel arama yönlendirme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca faks aramaları (hat 2 meşgulken kullanılamaz)
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulken kullanılamaz)

Örnek: Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Faks aramalarını ofisinizdeki faks makinesine düzenli olarak yönlendirme
- Telefonunuz meşgulken ses aramalarını bir meslektaşınıza yönlendirme

Arama Yönlendirme Seçeneklerini Ayarlama

1. — veya — tuşuna basarak gereken arama yönlendirme türünü seçin ve sonra seçenek tuşuna basın.
2. — veya — tuşuna basarak yönlendirilecek arama türlerini seçin ve ardından seçenek tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinleştir** seçenek tuşuna basın.
4. Aramaların yönlendirilmesini istediğiniz numarayı girin.

   Uluslararası kod girmek için, + işareti görüntüleninceye kadar 0+ tuşunu basılı tutun. Ayrıca, önce seçenek tuşuna ve ardından **Rehber** veya **Ses sunucusu** seçeneğine basarak rehberden bir numara ya da ses sunucusu numarasını seçebilirsiniz.

5. İşleminiz bittikten sonra seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Belirli Arama Yönlendirme Seçeneklerini Devre Dışı Bırakma

1. Devre dışı bırakılacak arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama türlerini seçin.
3. **Kaldır** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tüm arama yönlendirme ayarlarını **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Arama engelleme (Menü 7-2)

Arama engelleme şebeke servisi aramalarınızı sınırlama olanağı verir.

Arama engelleme şu biçimlerde yapılabilir.

Tüm gidenler: arama yapılamaz.

Uluslararası: uluslararası arama yapılamaz.

Yerel hariç uluslararası: yurtdışındayken sadece bulunduğunuz ülkedeki ve ana servis sağlayıcınızın bulunduğu ülkedeki numaralar aranabilir.

Tüm gelenler: aramalar alınamaz.

Yurt dışındayken gelenler: telefonu ana servis alanınız dışında kullanırken arama alınamaz.

Tümünü iptal et: tüm arama engelleme ayarları devre dışı bırakılır; aramalar normal olarak yapılabilir.

Her arama tipi için özel arama engelleme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca faks aramaları (hat 2 meşgulken kullanılamaz)
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulken kullanılamaz)

Arama Engelleme Seçeneklerini Ayarlama

1. — veya — tuşuna basarak gereken arama engelleme türünü seçin ve sonra seçenek tuşuna basın.
2. — veya — tuşuna basarak engellenecek arama türlerini seçin ve ardından seçenek tuşuna basın.
3. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinleştir** seçenek tuşuna basın.
4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme parolasını girin.
   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Belirli Arama Engelleme Seçeneklerini Devre Dışı Bırakma

1. Devre dışı bırakılacak arama engelleme seçeneğini seçin.
2. Bu seçeneğin uygulandığı arama türlerini seçin.
3. **Kaldır** seçenek tuşuna basın.

4. Servis sağlayıcınızın verdiği arama engelleme parolasını girin.
   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tüm arama engelleme ayarlarını **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Engelleme şifresini değiştir: bu seçeneği kullanarak servis sağlayıcısından aldığınız arama engelleme parolasını ayarlayıp değiştirebilirsiniz. Yenisini belirlemeden önce geçerli şifreyi girmeniz gerekir. Yeni şifreyi girdikten sonra, onaylamak için şifreyi tekrar girmeniz istenir.

Arama bekletme (Menü 7-3)

Bu şebeke servisi, görüşme sırasında birisinin size erişmeye çalıştığından haberdar olmanızı sağlar.

Her arama tipi için özel arama bekletme seçenekleri belirleyebilirsiniz:

- Yalnızca ses aramaları
- Yalnızca faks aramaları (hat 2 meşgulken kullanılamaz)
- Yalnızca veri aramaları (hat 2 meşgulken kullanılamaz)

Arama Bekletme Özelliğini Etkinleştirme

1. — veya — tuşuna basıp ardından seçenek tuşuna basarak, arama bekletme seçeneğinin uygulanacağı arama türlerini seçin.
2. Ayarlarınızı onaylamak için **Etkinleştir** seçenek tuşuna basın.
   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Belirli Arama Bekletme Seçeneklerini Devre Dışı Bırakma

1. Bu seçeneğin uygulandığı arama türünü seçin.
2. **Devre dışı bırak** seçenek tuşuna basın.

   Telefon, ayarlarınızı şebekeye gönderir ve şebekenin alındı mesajı görüntülenir.

Tüm arama bekletme ayarlarını **Tümünü iptal et** seçeneğiyle de devre dışı bırakabilirsiniz.

Şebeke seçimi (Menü 7-4)

Şebeke Seçimi özelliği, şebeke geçişi yaparken (kendi şebekeniz dışında) kullanılacak şebekenin otomatik mi, el ile mi seçileceğini kontrol etmenize olanak verir.

Not: Kendi şebekenizden başka bir şebekeyi, yalnızca kendi şebekenizle geçerli bir geçiş yapma sözleşmesi varsa seçebilirsiniz.

Geçiş yaparken şebekenin otomatik olarak mı yoksa el ile mi seçileceğini belirtmek için şunları yapın:

1. İstediğiniz seçenek vurgulanıncaya kadar — veya — tuşuna basın ve ardından seçenek tuşuna basın.

   Otomatik seçeneğini belirlerseniz, geçiş yapmak için kullanılabilir durumdaki ilk şebekeye bağlanırsınız.

   Manuel seçeneğini belirlerseniz, telefon kullanılabilir şebekeleri tarar. 2. Adım'a gidin.

2. İstenen şebeke vurgulanıncaya kadar — veya — tuşuna basın ve ardından seçenek tuşuna basın.

   Geçiş yaparken o şebekeye bağlanırsınız.

Arayıcı kimliği (Menü 7-5)

Telefon numaranızın aradığınız kişinin telefonunda görünmesini önleyebilirsiniz.

Not: Bazı şebekelerde kullanıcının bu ayarı değiştirmesine izin verilmez.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Standart: şebekenin sağladığı standart ayar kullanılır.

Numarayı gizle: numaranız görüştüğünüz kişinin telefonunda görüntülenmez.

Numarayı gönder: numaranız her arama yaptığınızda görüntülenir.

Etkin hat (Menü 7-6)

Bazı SIM kartları iki abone numarasıyla kullanılabilir. Bu fonksiyon yalnızca SIM kartınız destekliyorsa kullanılabilir.

Bu menü seçeneği, arama yapmak için kullanılacak hattı seçmenizi sağlar. Ancak, seçilen hat ne olursa olsun, aramalar her iki hattan da cevaplanabilir. Bir hat seçtiğinizde, hat numarası, operatör/servis sağlayıcı adından sonra bir gösterge olarak görünür.

El ile seçeneğini belirlerseniz, otomatik tekrar arama, arama engelleme, arama yönlendirme veya arama bekletme fonksiyonlarını kullandığınızda bir hat seçebilirsiniz.

Kapalı kullanıcı grubu (Menü 7-7)

Bu şebeke servisi, gelen ve giden aramaların seçili bir kullanıcı grubuyla kısıtlanmasına olanak verir. En çok 10 kullanıcı grubuna üye olabilirsiniz. Kapalı kullanıcı grubunun nasıl oluşturulacağı, etkinleştirileceği ve kullanılacağı konusunda ayrıntılar için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Örnek: Çalışanlarına SIM kartları dağıtan bir şirket, aramaların aynı ekipteki kişilerle sınırlı kalmasını isteyebilir.

Kapalı kullanıcı grubunu etkinleştirme

Kapalı kullanıcı grubu menü seçeneğini seçtiğinizde, size kapalı kullanıcı grubu fonksiyonunu etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Onaylamak için seçenek tuşuna basın.

Artık aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz.

Dizin listesi: Kapalı kullanıcı grubu dizin numaralarını listeleme, ekleme veya silme olanağı verir. Geçerli Kapalı kullanıcı grubu dizinleri görünür. Yeni Kapalı kullanıcı grubu dizini ekleyin (servis sağlayıcının önerdiği biçimde) veya seçili bir grubu silin.

Bunun için...	**Buna basın...**
Varolan kapalı kullanıcı grubu dizinlerini taramak	— veya — tuşu.
Yeni kapalı kullanıcı grubu dizini eklemek	**Seçenek** seçenek tuşu, **Ekle** seçeneğini seçin ve dizini girin.
Kapalı kullanıcı grubu dizini silmek	Silmek istediğiniz dizini seçmek için — veya — tuşu, **Seçenek** seçenek tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini belirleyin.

Dışarıya erişim: Kapalı kullanıcı grubu için atananlar dışındaki numaraların aranmasına izin vermenizi veya yasaklamanızı sağlar. Bu özellik Kapalı kullanıcı grubu aboneliğinin niteliğine bağlıdır. Servis sağlayıcınıza başvurun.

Standart grup: servis sağlayıcısına standart kapalı kullanıcı grubu iletebilirsiniz. Bu durumda, telefonunuzdaki **Standart grup** seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Arama yaparken, listeden seçmek yerine standart kapalı kullanıcı grubunu kullanma seçeneğiniz olur.

Devre dışı bırak: kapalı kullanıcı grubu işlevini devre dışı bırakır.

Eğlence kutusu

Eğlence kutusu menüsünde pek çok eğlence seçeneği bulunur:
- Web tarayıcısı
- Oyunlar
- Ortam kutusu

Web tarayıcısı (Menü 8-1)

Telefonunuz, Kablosuz Web'e erişebilmenizi sağlayan bir WAP (Kablosuz Uygulama İletişim Kuralı) tarayıcısı'na sahiptir.

WAP tarayıcısı'yla şunları yapabilirsiniz:

- Telefonunuz aracılığıyla en son bilgilere erişme
- Çok tercih edilen Internet sitelerinin özel tasarlanmış metin sürümlerini görüntüleme

Kablosuz Web'de telefonunuzla dolaşmak, bilgisayarınızla dolaşmaya pek benzemez. Söz konusu sitede servis sağlayıcılar:

- Kablosuz telefon kullanıcıları için sitelerinin yalnızca önemli özelliklerini seçmişlerdir
- Çoğu grafiği çıkarmışlardır

WAP Tarayıcısı'nı her başlatmanızda, telefon Kablosuz Web'e bağlanır ve servis gösterge simgesi ( ) aşağıdakileri belirtmek için ekranda görünür:

- Kablosuz Web'e bağlandığınızı
- Gereken şekilde faturalandırılacağınızı (ücretler seçtiğiniz servise göre değişir)

WAP tarayıcısı belirli bir süre devre dışı kaldıktan sonra şebeke bağlantısını keser ve gerekirse otomatik olarak tekrar bağlanır. Bu nedenle, tek bir oturum sırasında birden çok şebeke bağlantısı için ücret kesildiğini görebilirsiniz. Bu durum normaldir ve fatura tutarını azaltmak amacıyla yapılmaktadır.

Ana Sayfa

Bu menü seçeneğini seçtiğinizde, telefon şebekeye bağlanır ve Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasını yükler.

Bağlandıktan sonra ana sayfa görüntülenir. İçerik servis sağlayıcısına bağlıdır.

Not: Tarayıcıyı bekleme modundayken başlatmak için, *i* tuşuna basın.

WAP Tarayıcısı başlangıç ana sayfasının içeriği, Kablosuz Web servis sağlayıcınıza bağlıdır. Ekranda dolaşmak için, — ve — tuşlarını kullanın.

Tarayıcıdan çıkmak için, istediğiniz zaman /Ⓟ tuşuna basın. Telefon bekleme moduna döner.

Yer İmi

Bu menü seçeneği, en çok kullandığınız 30 Web sitesinin URL adreslerini kaydetmenize olanak verir. WAP tarayıcısı'nı kullanırken * tuşunu basılı tutarak bu menüye doğrudan erişebilirsiniz.

URL adresi kaydetmek için aşağıdakileri yapın.

1. Boş bir konum seçin ve **Ekle** seçenek tuşuna basın.
2. Adresi girin ve seçenek tuşuna basın.

   Metin girme konusunda daha fazla bilgi için sayfa 37'ye bakın.
3. Gerekiyorsa, başlığı değiştirin ve seçenek tuşuna basarak girişinizi kaydedin.

Adresi kaydettikten sonra, seçenek tuşuna basarak kullanabileceğiniz üç alt menü vardır.

URL'ye git: siteye doğrudan erişmenizi sağlar.

Çıkar: seçili yer imini silmenizi sağlar.

Düzenle: yer iminin adresini ve başlığını düzenlemenize olanak verir.

URL'ye git

Bu menü seçeneği, erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenizi sağlar.

URL adresini girin ve seçenek tuşuna basın.

Önbelleği temizle

Bu menü seçeneği, önbellekte saklanan bilgileri temizlemenize olanak verir (telefonun en son erişilen Web sayfalarını saklamak için kullanılan geçici belleği).

Tarayıcı ayarı

Bu menü seçeneğiyle aşağıdakileri yapabilirsiniz:
- Proxy sunucularını ayarlamak
- Kablosuz Web'e erişilirken kullanılacak proxy sunucularından birini seçme

Proxy ayarı: WAP tarayıcısı için yedi proxy sunucusu ayarlamanıza olanak tanır. Her proxy için aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Ad: HTTP proxy sunucusunun adı.

WDP adresi: kablosuz Web'e bağlanmak için gereken WDP adresi.

Güvenlik: veri aktarım modu. Verilerinizi yetkisiz erişime karşı korumak için **Güvenli** seçeneğini, koruma istemiyorsanız **Güvenli değil** seçeneğini seçin.

Ana Sayfa URL'si: başlangıç ana sayfanızın adresi. Standart ana sayfa görüntülenirken C tuşunu kullanarak bu sayfayı silebilir ve istediğiniz başka bir sayfayı girebilirsiniz. Özel karakterler (örneğin /) girmek için, simge modunu (bkz: sayfa 44) kullanın.

Çevrilecek numara: PPP sunucu telefon numarası.

Giriş: PPP sunucu giriş kimliği.

Şifre: PPP sunucu parolası.

Şebeke türü: şebeke türü. **V32 Saydam**, **V32 Saydam Değil**, **V110 Saydam** veya **V110 Saydam Değil** türlerinden birini seçin.

Not: Servis sağlayıcısına bağlı olarak WAP Tarayıcısı ayarları değişebilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Geçerli proxy: proxy ayarlarından birini etkinleştirmenize olanak tanır.

WAP Tarayıcısı'nda dolaşma

Bunun için...	Bunu yapın...
Tarayıcı öğelerinden birini seçmek	İstediğiniz öğe görüntüleninceye kadar — veya — tuşuna basın ve ardından seçenek tuşuna basın.
Numaralı bir öğe seçmek	İlgili sayısal tuşa basın.
Önceki sayfaya dönmek	seçenek tuşuna basın.
Başlangıç ana sayfasına dönmek	**Ana Sayfa** tarayıcı seçeneğini seçin; bu seçenek hakkında daha ayrıntılı bilgi için sayfa 118'e bakın.

Metin, Numara veya Simge Girme

Metin girmeniz istendiğinde, sağ seçenek tuşunun üzerinde geçerli metin giriş modu görünür: abc/Abc/ABC, NUM veya SYM 1 ~ 4. Modu değiştirmek için, istediğiniz mod görüntüleninceye kadar sağ seçenek tuşuna basın.

abc/Abc/ABC: küçük ve büyük harfler girmenize olanak verir. * tuşuna basarak harfleri küçük ve büyük olarak değiştirebilirsiniz.

SYM1 ~ 4: çeşitli simgeler ve noktalama işaretleri girmenize olanak verir. Daha çok simge görüntülemek için, **Diğer** seçenek tuşuna basın.

NUM: sayı girmenize olanak verir.

WAP Tarayıcısı Menüsünü Kullanma

Kablosuz Web'de dolaşırken kullanılabilecek çeşitli menü seçenekleri vardır.

WAP Tarayıcısı menüsüne erişmek için aşağıdaki işlemleri gerçekleştirin.

1. tuşuna basın.
   Bir seçenek listesi görünür.
2. veya tuşunu kullanarak istediğiniz seçeneği vurgulayın.
3. Seçeneği kaydetmek için seçenek tuşuna basın.
4. Gerekiyorsa, önce veya tuşuna ve ardından seçenek tuşuna basarak ikincil seçeneği seçin.

Not: Tarayıcı sürümünüze bağlı olarak WAP Tarayıcısı menüleri değişebilir.

Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

Geri: önceki sayfaya döner.

Ana Sayfa: bu seçenek sizi istediğiniz zaman Kablosuz Web servis sağlayıcısının ana sayfasına götürür.

Çıkış: WAP tarayıcısından çıkar.

Sayfayı İşaretle: geçerli sayfayı yer imi listesine ekler.

Yer İmleri: yer imi bulunan bir Web sayfasını doğrudan yüklemenizi sağlar.

Gelen kutusu: alınan push mesajlarını veya WAP verilerini saklar.

Yeniden yükle: açık olan sayfayı yeniden yükler.

...hakkında: WAP Tarayıcısı'nın sürümünü gösterir.

WAP Tarayıcısı Seçeneklerini Kullanma

Kablosuz Web'de dolaşırken kullanılabilecek pek çok seçenek vardır. Bu seçeneklere erişmek için, Kablosuz Web'e bağlandıktan sonra *i* tuşuna basın.

URL'ye git: erişmek istediğiniz Web sitesinin URL adresini el ile girmenizi sağlar.

Yer İmi: **Yer İmi** menü seçeneğini kullanmanızı sağlar. Ayrıntılı bilgi için sayfa 118'e bakın.

Mesaj Servisleri: SMS mesajı okumanızı veya yazmanızı sağlar.

Rehber: rehber seçeneğini kullanmanızı sağlar.

Ortam Kutusu: ortam kutusuna görüntü veya melodi yüklemenizi sağlar.

Oyunlar (Menü 8-2)

Bu menüyü kullanarak üç keyifli oyun oynayabilirsiniz.

— veya — tuşuna basarak istediğiniz oyuna gidin ve ok seçenek tuşuna basın.

Seçeneklerden birini seçmek için ilgili sayı tuşuna basın. Şu seçenekler kullanılabilir.

New Game: yeni bir oyun başlatmanızı sağlar.

High Score: High Score (Yüksek Puanlar) tablosunu gösterir. Tüm oyunlarda bu seçenek yoktur.

Key Info.: tuşların oyun içindeki işlevlerini gösterir.

Continue: önceden kaydedilen bir oyuna devam etmenizi sağlar. Bu menü yalnızca önceden kaydedilmiş bir oyun varsa kullanılabilir.

Oyun oynarken aşağıdakileri yapmak için...	**Buna basın...**
Oyun sesini ayarlamak	Ses seviyesi tuşları.
Oyunu duraklatmak/sürdürmek	C tuşu.
Oyundan çıkmak	/⏻ tuşu.

Oyunun sonunda puan bakımından beşinci veya daha yüksek bir sıradaysanız, en fazla 10 karakter uzunluğunda bir ad girebilirsiniz.

Fortress

Oyunun amacı, dünyayı UFO'lara karşı korumak. UFO'ların ortaya çıkıp çıkmadığını ekranın alt kısmındaki radardan kontrol edebilirsiniz. Süre veya enerji bitmeden şehri korumayı başarabilirseniz, aşamaları tek tek geçebilirsiniz. Enerjinizi ve kalan süreyi radarın sol ve sağ taraflarından izleyebilirsiniz.

Başlangıç ekranı göründüğünde, oyuna başlamak için herhangi bir tuşa basın. Ekranda bir dünya haritası görünür. "V" işareti o şehri önceden savunduğunuzu gösterir.

Tuş Komutları

2: yukarı
8: aşağı
4: sola
6: sağa
5: ateş

Space War

Space War, eğlenceli dakikalar geçirmenizi sağlayacak bir oyundur. Bu oyun sabır ve temkinlilik gerektirir. Oyunun amacı, mantar bombalarından kaçarak arka planın yaklaşık %80'ini temizlemek ve bir sonraki aşamaya geçmektir.

Başlangıç ekranı göründüğünde, oyuna başlamak için herhangi bir tuşa basın.

Tuş Komutları

2: yukarı
4: sola
6: sağa
8: aşağı
5: dur

X-Flighter

Oyunun amacı, bir savaş uçağını hedefine uçurmak. Oyunda üç aşama bulunur, her aşama bir öncekinden daha zordur ve silahlar her aşamada daha güçlenir.

Başlangıç ekranı göründüğünde herhangi bir tuşa basın. Oyuncu seçmek için 1 veya 7 tuşuna ve oyun başlatmak için 9 tuşuna basın.

Tuş Komutları

1: yukarı
4: sola
5: sağa
7: aşağı
6: füze fırlatma
9: bomba atma

Ortam kutusu (Menü 8-3)

Telefonunuzdaki görüntüleri ve melodileri görebilirsiniz.

Şu seçenekler kullanılabilir.

Görüntü: Internet veya diğer telefonlar gibi kaynaklardan alınan görüntüleri görebilmenizi sağlar. Görüntüyü yeniden adlandırmak için seçenek tuşuna basın veya görüntüyü silin.

Melodi: Internet veya diğer telefonlar gibi kaynaklardan alınan melodileri dinleyebilmenizi sağlar. Melodiyi yeniden adlandırmak için seçenek tuşuna basın veya melodiyi silin.

Tümünü sil: ortam kutusundaki tüm görüntüleri ve melodileri siler.

Ek Servisler

ALS (Alternatif Hat Servisi)

Not: Lütfen, servis sağlayıcınıza başvurarak bu özelliğin kullanılıp kullanılamadığını ve ALS'ye nasıl abone olacağınızı öğrenin.

ALS özelliği, iki hattın tek SIM kartına bağlanabilmesini sağlar. Sonuç olarak istediğiniz hattan arama yapabilir ve aranabilirsiniz. Bu şebeke servisine abone olursanız, birkaç ek menü seçeneğini kullanarak bu özelliği ayarlayabilirsiniz.

Hat Seçme

Etkin hat menü seçeneğini kullanarak, her arama için bir hat seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 114'e bakın.

Hat Adını Düzenleme

Numaram menü seçeneğini kullanarak her hattın adını düzenleyebilirsiniz.

Bir hattın adını düzenlediğinizde, bu hat "Hat 1" veya "Hat 2" adının yerine geçer. Ayrıntılı bilgi için sayfa 55'e bakın.

Zil Türünü Ayarlama

İki hatta gelen aramaları ayırt edebilmek için, **Gelen aramalar** menü seçeneğini kullanarak her hat için farklı bir zil tonu seçebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 81'e bakın.

Arama Yönlendirme Seçeneklerini Ayarlama

Arama yönlendirme menü seçeneğini kullanarak arama yönlendirme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz. Bu servis, seçtiğiniz hatta gelen aramaları belirttiğiniz bir numaraya yönlendirir. Ayrıntılı bilgi için sayfa 107'ye bakın.

Arama Bilgilerini Görüntüleme

Her hat için arama sürelerini ve son arama ücret bilgilerini görebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için sayfa 75 ve 76'ya bakın.

Sorunları Giderme

Satış sonrası servisine başvurmadan önce aşağıdaki basit kontrolleri yapın. Bu sayede gereksiz servis gideri ve zaman kaybı olmaz.

Telefonunuzu açtığınızda aşağıdaki mesajlar görüntülenir

SIM kartı yok
- SIM kartının doğru takıldığından emin olun.

PIN kodunu girin
- Telefonunuzu ilk kez kullanıyorsunuz. SIM kartıyla birlikte verilen Kişisel Tanımlama Numarası'nı girmeniz gerekir.
- Telefon her açıldığında PIN'in girilmesini gerektiren seçenek devrede. PIN kodunu girmeniz gerekir; daha sonra isterseniz bu seçeneği devreden çıkartabilirsiniz.

PUK kodunu girin
- PIN kodu üç kez arka arkaya hatalı girildi ve telefon kilitlendi. Şebeke operatörünüz tarafından verilen PUK kodunu girin.

"Servis yok" yazısı görüntülenir

- Şebeke bağlantısı kesildi. Sinyalin zayıf alındığı bir yerde (tünelde veya yüksek binaların ortasında) olabilirsiniz. Yer değiştirip tekrar deneyin.
- Servis sağlayıcınızdan abone olmadığınız bir seçeneğe erişmek istiyorsunuz. Ayrıntılar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Numara girdiniz ancak arama yapılamadı

- tuşuna bastınız mı?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Giden arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayan size ulaşamıyor

- Telefonunuz açık mı (/⏻ tuşunu bir saniyeden fazla basılı tuttunuz mu)?
- Doğru cep telefonu şebekesine mi erişim sağlanıyor?
- Gelen arama engelleme seçeneğini seçmiş olabilirsiniz.

Arayanlar sesinizi duyamıyor

- Mikrofonu kapattınız (**Sessiz** yazısı görüntüleniyor) mı?
- Telefonu ağzınıza yeterince yakın tutuyor musunuz? Mikrofon telefonun sağ alt kısmındadır.

Telefon bip sesi veriyor ve “Batarya düşük” yazısı yanıp sönüyor

- Batarya şarjı yetersiz. Bataryayı değiştirin ve şarj edin.

Aramanın ses kalitesi düşük

- Ekrandaki ses gücü göstergesine ( ) bakın; göstergedeki çubuk sayısı, güçlü ( ) veya zayıf ( ) sinyal gücünü gösterir.
- Telefonu hafifçe kaldırarak anteni yükseltin veya kapalı bir yerdeyseniz pencere kenarına gidin.

Bir rehber kaydını çağırdığınızda numara aranmıyor

- Rehber Arama özelliğini kullanarak numaraların doğru kaydedilip kaydedilmediğini kontrol edin.
- Gerekliyse numaraları yeniden kaydedin.

Yukarıdaki yönergeler sorunu gidermenize yardımcı olmadıysa, aşağıdakileri not edin:

- Telefonunuzun modeli ve seri numaraları
- Garanti ayrıntılarınız
- Sorunun açık tanımı

Ardından yerel bayinize veya Samsung yetkili servisine başvurun.

Kaynak Bilgiler

Erişim Kodları

Telefonunuzun ve SIM kartının kullandığı bir çok erişim kodu vardır. Bu kodlar, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur.

Erişim kodları (PUK ve PUK 2 kodları dışında) **Güvenlik** menü seçeneğini kullanarak değiştirilebilir. Ayrıntılı bilgi için sayfa 88’e bakın.

PIN

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) veya kısaca PIN, SIM kartınızı izinsiz kullanıma karşı korur. PIN kodu genellikle SIM kartıyla birlikte verilir. PIN denetimi özelliği etkinken (bkz: sayfa 88) telefonu her açışınızda PIN’i girmeniz gerekir.
Arka arkaya üç kez hatalı bir PIN kodu girerseniz, kilitlenen telefonu açmak için PUK kodunu girin ve seçenek tuşuna basın. yeni bir PIN kodu tuşlayın ve seçenek tuşuna basın. Yeni PIN kodunu tekrar tuşlayın ve seçenek tuşuna basın.

PIN2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PIN2 kodu, ücret birimi sayaçları gibi belirli işlevlere erişebilmek için gereklidir. Bu işlevler yalnızca SIM kartı tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.

Arka arkaya üç kez hatalı bir PIN2 kodu girerseniz, kilitlenen telefonu açmak için PUK2 kodunu girin ve seçenek tuşuna basın. Yeni bir PIN2 kodu tuşlayın ve seçenek tuşuna basın. Yeni PIN2 kodunu tekrar tuşlayın ve seçenek tuşuna basın.

PUK

PUK (Kişisel Kilit Anahtarı) kodu, devre dışı kalan PIN kodunu değiştirmek için gereklidir. PUK kodu SIM kartıyla birlikte verilebilir. Verilmediyse veya kaybettiyseniz, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, SIM kartınız artık kullanılamaz. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK kodunu değiştiremezsiniz. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2

Bazı SIM kartlarıyla verilen PUK2, kilitli PIN2'yi değiştirmek için gerekir.

PUK2 kodunu arka arkaya on kez hatalı girerseniz, PIN2 gerektiren işlevleri kullanamazsınız. Yeni kart için servis sağlayıcınıza başvurun.

PUK2 kodunu değiştiremezsiniz. Bu kodu kaybederseniz, servis sağlayıcınıza başvurun.

Arama Engelleme Şifresi

Arama Engelleme işlevini kullanırken 4 basamaklı arama engelleme şifresi gerekir. Şifre, bu işleve abone olurken servis sağlayıcısı tarafından verilir.

Sağlık ve Güvenlik Bilgileri

Radyo Frekansı Enerjisine Maruz Kalma (SAR Bilgileri)

Bu telefon, radyo dalgalarıyla ilgili Avrupa Birliği (AB) gereklerine uygundur.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Telefon, AB Konseyi tarafından önerilen radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar kapsamlı yönetmeliklerin bir parçası olup, insan sağlığı bakımından izin verilen RF enerjisi düzeylerini oluşturmaktadır. Söz konusu yönetmelikler, bağımsız bilim kuruluşları tarafından gerçekleştirilen düzenli ve kapsamlı bilimsel araştırmalar sonucunda geliştirilmiştir. Bu sınırlar, yaş ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm kişilerin güvenliği için tasarlanmış önemli bir güvenlik marjı içerir.

Cep telefonlarına yönelik maruz kalma standardı, SAR (Spesifik Emilme Oranı) olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. AB Konseyi tarafından önerilen SAR sınırı 2,0 W/kg'dir.*

* Genel kullanımdaki cep telefonlarının SAR sınırı, ortalama on gram beden dokusu için 2,0 vat/kilogram (W/kg) olarak saptanmıştır. Bu sınır, insan sağlığı için ek koruma sağlamak ve ölçümlerdeki olası sapmaları gidermek için yüksek bir güvenlik marjı içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

SAR testleri, telefon standart çalışma konumlarında ve onaylanmış en yüksek güç düzeyinde (test edilmiş tüm frekans bantlarında) frekans iletirken gerçekleştirilir. SAR onaylanmış en yüksek güç düzeyinde belirlense de, telefonun çalışma sırasındaki gerçek SAR düzeyi maksimum değerin çok altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmek için gereken gücü kullanmak üzere, birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genellikle bir baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonun güç çıkışı da o kadar düşük olur.

Bu telefon modelinin standartlarla uyumlu olup olmadığı test edildiğinde en yüksek SAR değeri 0,961 W/kg olarak belirlenmiştir. Çeşitli telefonların SAR düzeyleri ve çeşitli konumlar arasında farklılık olabilmesine karşın, bunların tümünün Avrupa Birliği'nin (AB) radyo frekansına maruz kalma gereklerine uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Batarya Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar

Telefonunuzda şarj edilebilir, standart Li-ion batarya kullanılır.

- Hiçbir zaman hasarlı şarj cihazı veya batarya kullanmayın.
- Bataryayı amacı dışında kullanmayın.
- Telefonu şebekenin baz istasyonu yakınında kullanırsanız daha az güç harcar; görüşme ve bekleme süreleri cep telefonu şebekesinin sinyal gücünden ve şebeke operatörünün belirlediği parametrelerden önemli derecede etkilenir.
- Batarya şarj süresi, bataryanın doluluğuna ve kullanılan batarya ve şarj cihazı tipine bağlıdır. Batarya yüzlerce kez şarj ve deşarj edilebilir, ancak giderek zayıflar. Çalışma süresi (görüşme ve bekleme) fark edilir derecede azaldığında, yeni batarya alınmalıdır.
- Kullanılmadan bırakılan tam dolu bir batarya zamanla boşalır.
- Sadece Samsung onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca Samsung onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin. Kullanılmayan şarj cihazını prizden çekin. Bataryayı şarj cihazına bir haftadan uzun süre takılı bırakmayın, aşırı yükleme ömrünü azaltır.

- Aşırı ısılar bataryanın şarj kapasitesini etkiler: önce soğutmak veya ısıtmak gerekebilir.

- Bataryayı, yazın veya kışın araba içi gibi sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın; bu durum bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman oda ısısında tutun. Sıcak veya soğuk bataryalı telefon, batarya dolu olmasına rağmen geçici olarak çalışmayabilir. Li-ion bataryalar, özellikle 0 °C'nin altındaki ısılardan etkilenir.

- Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Örneğin, yedek bataryayı cebinizde veya çantada taşırken, metal bir eşya (para, ataç veya kalem) bataryanın + ve - uçları (bataryanın arkasındaki metal çıkıntılar) arasında doğrudan bağlantı kurduğunda istenmeden kısa devreye yol açılabilir. Uçların kısa devre yapması bataryaya veya kısa devreye neden olan nesneye zarar verebilir.

- Kullanılmış bataryaları, yerel kanunlara uygun bir şekilde imha edin. Her zaman geri dönüşüm olanaklarını kullanın. Bataryayı ateşe atmayın.

Yol Güvenliği

Cep telefonunuzla istediğiniz her zaman ve istediğiniz her yerde konuşma olanağına kavuşursunuz. Ancak cep telefonlarının bu avantajlarıyla birlikte, her kullanıcının istisnasız üstlenmesi gereken çok önemli bir sorumluluk da doğmaktadır.

Araç kullanırken birinci sorumluluğunuz söz konucu aracı kullanmaktır. Direksiyon başındayken cep telefonunuzu kullanırken sağduyulu olun ve aşağıdaki önerileri akılda tutun.

1. Cep telefonunuzu ve telefonun hızlı arama, yeniden arama gibi özelliklerini tanıyın. Telefonunuz bu özelliklere sahipse, aramalarınızı dikkatinizi yoldan ayırmadan yapabilirsiniz.

2. Kullanılabildiğinde temel araç kitini tercih edin. Mümkünse, sunulan temel araç kitlerinden birini edinerek kablosuz telefonunuzun kolaylığını ve güvenliğini bir kat daha arttırın.

3. Kablosuz telefonunuzu kolay ulaşabileceğiniz bir yere yerleştirin. Gözlerinizi yoldan ayırmadan telefona erişebilmeniz gerekir. Uygunsuz bir zamanda telefonunuz çalarsa, aramayı telesekreterinizin cevaplamasına izin verin.

4. Arayan kişiye yolda olduğunuzu söyleyin ve gerekirse, yoğun trafikte veya uygunsuz hava koşullarında görüşmeye ara verin. Yağmur, sulu kar, kar, buz ve hatta yoğun trafik koşulları tehlikeli olabilir.

5. Araç kullanırken not almaya veya telefon numarası aramaya çalışmayın. Yapılacak İş Listesi'ni taramak veya rehberde numara aramak dikkatinizi dağıtır ve birinci sorumluluğunuz olan güvenli araba kullanmayı engeller.
6. Numarayı dikkatli bir şekilde çevirin; mümkünse görüşmenizi hareket etmeden veya trafiğe girmeden önce yapın. Aramalarınızı aracınız durduğunda yapacak şekilde planlayın. Hareket halindeyken arama yapmanız gerekiyorsa; birkaç numara yazın, trafiği kontrol edin ve ardından geri kalan numaraları yazın.
7. Dikkatinizi dağıtabilecek stresli ve duygusal konuşmalar yapmaktan kaçının. Görüştüğünüz kişilerin o an yolda olduğunuzu bilmelerini sağlayın ve dikkatinizi dağıtabilecek konuşmaları sürdürmekten kaçının.
8. Yardım istemek için cep telefonunuzu kullanın. Yangın, trafik kazası ve tıbbi acil durumlarda acil telefon numarasını arayın. Unutmayın, cep telefonunuzdan acil arama yapmak ücretsizdir!
9. Acil durumlarda başkalarına yardım etmek için cep telefonunuzu kullanın. İnsan hayatının tehlikede olduğu trafik kazası, suç veya başka acil durumlarda, diğer insanların sizin için yapmasını isteyeceğiniz gibi acil numaraları arayın.
10. Gerektiğinde yol yardım servisini veya acil olmayan özel kablosuz yardım numarasını arayın. Tehlikeli görünmeyen ve arıza yapmış bir araç, bozuk bir trafik lambası, ilk bakışta kimsenin yaralanmadığı küçük çaplı bir trafik kazası veya çalındığından emin olduğunuz bir araç görürseniz, yol yardım servisini veya başka bir acil olmayan özel kablosuz numarayı arayın.

Kullanım Ortamı

Özel talimatların bulunduğu veya kullanıma yasak (veya frekans karışıklığına/tehlikeye neden olunabilecek) yerlerde telefonunuzu daima kapalı tutun.

Telefonu veya aksesuarlardan birini başka bir cihaza takarken, ayrıntılı güvenlik önlemlerini öğrenmek için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumlu olmayan ürünleri birbirine bağlamayın.

Tüm mobil radyo verici cihazlarında olduğu gibi, cihazın istenen şekilde çalışması ve personelin güvenliği için, cihazın yalnızca normal çalışma konumunda (anten omzunuzun üstünü gösterecek şekilde kulağınıza tutarak) kullanılması önerilir.

Elektronik Cihazlar

Çoğu modern elektronik cihaz radyo frekansı (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak bazı elektronik cihazlar, kablosuz telefonunuzun yaydığı RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir. Değerlendirebileceğiniz seçenekleri görüşmek için üretici firmayı arayın.

Kalp Pilleri

Kalp pili üreticileri, cihazın etkilenmesini önlemek için kablosuz telefonlarla kalp pilleri arasında en az 15 cm'lik bir boşluk olmasını önermektedirler. Bu öneriler, Kablosuz Teknoloji Araştırmaları'nın bağımsız çalışmaları ve önerileriyle uyumludur.

Kalp pili taşıyan kişiler:
- Açık durumdaki telefonu cihazlarından daima 15 cm uzakta tutmalıdır
- Telefonu gömlek cebinde taşımamalıdır
- Etkilenme olasılığını azaltmak için cihazın ters tarafındaki kulaklarını kullanmalıdır

Herhangi bir şekilde etkilenme olduğundan şüphelenirseniz telefonu hemen kapatın.

İşitme Cihazları
Bazı dijital cep telefonları, birtakım işitme cihazlarını etkileyebilir. Bu tür bir etkilenme durumunda, diğer seçenekleri görüşmek için işitme cihazının üretici firmasını arayabilirsiniz.

Diğer Tıbbi Cihazlar
Başka herhangi bir tıbbi cihaz kullanıyorsanız, cihazın harici RF enerjisine karşı yeterince korumalı olup olmadığını öğrenmek için, cihazınızın üretici firmasını arayın. Bu konuda doktorunuz da size bilgi verebilir. Herhangi bir sağlık kuruluşunda telefonunuzu kapatmanızı isteyen işaretler görürseniz, telefonunuzu hemen kapatın. Hastaneler veya sağlık kuruluşları, harici RF enerjisine karşı duyarlı olan cihazlar kullanıyor olabilirler.

Taşıtlar
Motorlu taşıtlarda uygun takılmamış veya yeterince korumalı olmayan elektronik sistemler, RF sinyallerinden etkilenebilir. Taşıtınızın durumunu üreticiden veya onun temsilcisinden öğrenin.

Ayrıca taşıtınıza sonradan eklenen her cihazın üretici firmasına da danışmanız gerekir.

Yasaklama İlanı Bulunan Tesisler
Telefonunuzu kapatmanızı isteyen ilanlar bulunan her tesiste telefonunuzu kapatın.

Patlama Olasılığı Bulunan Ortamlar

Patlama olasılığı bulunan tüm yerlerde telefonunuzu kapatın; tüm işaretlere ve talimatlara uyun. Bu tür yerlerde oluşacak kıvılcımlar, bedensel yaralanma ve hatta ölümle sonuçlanabilecek yangınlara veya patlamalara yol açabilir.

Kullanıcıların yakıt ikmali yapılan yerlerde (benzin istasyonu) telefonlarını kapalı tutmaları önerilir. Kullanıcıların yakıt depolarında (yakıt depolama ve ikmal alanları), kimya fabrikalarında veya patlama çalışmaları yapılan yerlerde, telsiz donanım kullanımıyla ilgili kısıtlamalara uymaları gerektiği hatırlatılır.

Patlayıcı ortamlarda çoğunlukla (her zaman değil) bunu bildiren açık işaretler bulunur. Bu bölgeler arasında teknelerin alt kabinleri, kimyevi madde aktarma veya depolama tesisleri, LPG (propan veya bütan gibi) kullanan taşıtlar, havada kimyevi maddeler veya zerre, toz ya da metal tozları gibi parçacıklar bulunan alanlar ve normal olarak motorlu taşıtınızı kapatmanız istenen diğer tüm alanlar sayılabilir.

Acil Aramalar

Bu telefon, her cep telefonu gibi, kullanıcı programlı işlevlerin yanı sıra telsiz sinyalleri, kablosuz şebekeler ve yer şebekeleri kullanır. Bu nedenle söz konusu işlevlerin her koşulda çalışması garanti edilmez. Bu nedenle yaşamsal önem taşıyan iletişim durumlarında (örneğin tıbbi ilk yardım) asla sadece cep telefonunuza güvenmeyin.

Unutmayın ki, arama yapmak ve arama almak için telefonunuzun açık olması ve uygun sinyal gücünde bir alanda bulunmanız gerekir. Acil aramalar her uydu şebekesinde veya bazı şebeke hizmetleri ve/veya telefon özellikleri kullanıldığında olanaklı olmayabilir. Yerel servis sağlayıcılara danışın.

Acil arama yapmak için aşağıdakileri uygulayın.

1. Telefon açık değilse açın.
2. Bulunduğunuz konum için geçerli olan acil numarayı girin (örneğin, 155 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişebilir.
3. tuşuna basın.

Bazı işlevler (arama engelleme gibi) kullanılıyorsa, acil arama yapabilmek için bu işlevleri devreden çıkartmanız gerekebilir. Bu belgeye ve yerel cep telefonu operatörünüze başvurun.

Acil arama yaparken, gereken tüm bilgileri olabildiğince doğru şekilde iletmeye özen gösterin. Telefonunuz olay yeriyle kurulabilen tek bağlantı aracı olabilir; size izin verilinceye kadar telefonu kapatmayın.

Diğer Önemli Güvenlik Bilgileri

- Telefonun bakımı veya araca takılması gibi işlemler sadece yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihazın garantisini geçersiz kılabilir.
- Aracınızdaki cep telefonu donanımının doğru takıldığını ve işlediğini düzenli olarak denetleyin.
- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını, tutuşabilecek sıvı, benzin veya patlayıcı madde olan yerlerde bulundurmayın veya bu tür maddelerle birlikte taşımayın.
- Hava yastığı bulunan araçlarda hava yastığının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Takılı veya mobil kablosuz cihazları da içeren nesneleri hava yastığının üzerine veya açılma alanı içine koymayın. Kablosuz cihazlar uygun olmayan şekilde takılıyken hava yastığının açılması, ağır yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapatın. Uçak içinde kablosuz telefon kullanılması tehlikeli ve yasaktır.
- Bu yönergelere uymamak, verilen servislerin durdurulmasına veya geri alınmasına yol açabileceği gibi kanuni işleme maruz kalmanıza da neden olabilir.

Bakım ve Onarım

Üstün bir tasarıma ve yapıya sahip olan telefonunuz özenle kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler, garanti gereklerine uymanıza ve bu ürünü yıllarca keyifle kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, parçalarını ve aksesuarlarını çocukların erişemeyeceği bir yerde tutun.
- Telefonu kuru tutun. Yağmur, nem ve mineralli sıvılar, elektronik devreleri bozar.
- Şarj olurken telefona ıslak elle dokunmayın. Bunun sonucunda elektrik şoku yaşabilirsiniz veya telefonunuz hasar görebilir.
- Telefonu, tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın; hareketli parçaları hasar görebilir.
- Telefonu sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek ısılar elektronik cihazların ömrünü kısaltır, bataryaya zarar verir ve bazı plastik malzemelerin biçimini bozar veya eritir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal çalışma sıcaklığına ulaştığında, içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Telefonu düşürmeyin, çarpmayın veya sallamayın. Özensiz kullanım iç devrelerin hasar görmesine neden olabilir.

Kaynak Bilgiler

- Telefonu temizlemek için güçlü kimyasallar, temizlik amaçlı çözücüler veya güçlü deterjanlar kullanmayın. Telefonu ılık sabunlu suyla nemlendirilmiş temiz ve yumuşak bir bezle silin.
- Telefonu boyamayın. Boya cihazın hareketli parçalarını tıkayıp düzgün çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylanmış bir yedek anteni kullanın. Onaylanmamış antenlerin kullanılması veya aksesuarların değiştirilmesi telefona zarar verebilir ve telsiz cihazlarının kullanımını düzenleyen kanunları ihlal edebilir.
- Telefon, batarya, şarj cihazı veya herhangi bir aksesuarı gerektiği gibi çalışmıyorsa, size en yakın yetkili servise götürün. Servis personeli size yardımcı olacak ve gerekirse arızayı onaracaktır.

Sözlük

Bu kitapçıkta kullanılan teknik terim ve kısaltmaları daha iyi anlamanıza ve cep telefonunuzun özelliklerinden bütünüyle yararlanabilmenize yardımcı olmak üzere aşağıda bazı tanımlar verilmiştir.

ALS (Alternatif Hat Servisi)

İki hattı tek SIM kartıyla ilişkilendirebilme olanağı. Bu servisi kullanarak, istediğiniz hattan arama yapabilir ve aranabilirsiniz.

Arama bekleme

Görüşme sırasında kullanıcılara ikinci bir aramanın geldiğini bildirme özelliği.

Arama bekletme

Gelen aramayı cevaplamak veya başka bir arama yapmak için birinci aramayı beklemeye alma özelliği; daha sonra isterseniz iki arama arasında geçiş yapabilirsiniz.

Arama engelleme

Gelen ve giden aramaları engelleme özelliği.

Arama yönlendirme

Aramaları başka bir numaraya yönlendirme özelliği.

CLI (Arayan Hat Tanımlama) Servisleri

Abonelerin, arayanların telefon numaralarını görmelerini veya engellemelerini sağlayan servisler.

Etkin Klasör

Telefonu açar açmaz sesle arama yapma veya sesli komut verme yeteneği.

GSM (Küresel Mobil İletişim Sistemi)

Çeşitli şebeke operatörleri arasında uyum garantili uluslararası hücresel (cep telefonu) iletişim standardı. GSM, çoğu Avrupa ülkesini ve dünyanın başka pek çok bölgesini kapsar.

Konferans Görüşme

Toplam beş kişinin katılabildiği konferans görüşme yapabilme olanağı.

PIN (Kişisel Tanımlama Numarası)

Telefonu/SIM'i izinsiz kullanıma karşı koruyan güvenlik kodu. PIN, SIM kartıyla birlikte servis sağlayıcısı tarafından verilir. Toplam dört - sekiz basamaktan oluşabilen PIN kodu, istendiğinde değiştirilebilir.

PUK (PIN Kilidi Açma Anahtarı)

PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı olarak girildiğinde telefonun kilidini açmak için kullanılan güvenlik kodu. Sekiz basamaklı olan bu numara, SIM kartınızla birlikte servis sağlayıcınız tarafından verilir.

Seçenek Tuşları

Telefonda ve işaretlerini taşıyan ve aşağıdaki işlevlere sahip tuşlar:

- O anda kullandığınız işleve göre değişir
- İlgili tuşun hemen üstünde, ekranın alt satırında belirtilen iki adet tuş

Sesli posta

Siz aramaları yanıtlayamadığınızda aramalara otomatik olarak cevap veren, bilgisayarlı bir telesekreter servisi. Bu servis arayan kişiye bir karşılama mesajı dinletir (isterseniz kendi sesinizle) ve arayanın mesajını kaydeder.

SIM (Abone Tanımlama Modülü)

Telefonu çalıştırmak için gerekli olan tüm bilgilere (abonenin kişisel bilgilerinin yanı sıra şebeke ve bellek bilgileri) sahip bir çip içeren kart. SIM kartı, telefonun arkasındaki küçük bir yuvaya yerleştirilir ve batarya tarafından korunur.

SMS (Kısa Mesaj Servisi)

Karşınızdaki kişiyle konuşmak zorunda kalmadan başka bir aboneyle mesaj alışverişi yapabilmenize olanak veren şebeke servisi. Oluşturulan veya alınan mesaj görüntülenebilir, alınabilir, düzeltilebilir veya gönderilebilir.

Şebeke Geçişi

Telefonunuzun ana bölgeniz dışındayken kullanılması (örneğin seyahat ederken).

Dizin

A

ABC modu • 37; 41
Acil aramalar • 144
Açılış mesajı • 85
Açma/kapama
  mikrofon • 28
  otomatik açılış • 101
  telefon • 22
Adlar
  bulma/arama • 48
  değiştirme • 49
  girme • 37
  kaydetme • 45
  sesle arama • 77
Ajanda • 93
Aksesuarlar • 9
Alarm • 100
ALS • 128
Arama • 23
  rehber numaraları • 48
  SIM kartı numaraları • 53
  sesle • 77
Arama
  reddetme • 27
  uzunlukları • 75; 84
  ücretleri • 76
  yönlendirme • 107
Aramalar
  acil • 144
  arama • 23
  aranan • 75
  arayan • 74
  bekletme • 28; 30; 111
  bitirme • 26
  cevaplama • 26
  cevapsız • 25; 74
  engelleme • 109
  günlük • 24
  ikinci arama • 30
  kayıtlar • 74
  konferans • 32
  otomatik olarak • 91
  reddetme • 27
  rehberde numara
    arama • 48
  rehberden • 48
  ses fonksiyonları • 77
  süreler • 75
  tekrar arama • 24
  uluslararası • 24
  uyarı türleri • 81
  ücretler • 76
  yönlendirme • 107
  zil tonu • 81

A *(devamı)*

Aramaları
  bekletme • 28
  bitirme • 26
Aranan numaralar • 75
Arayan
  grupları • 54
  kimliği • 113
  numaralar • 74
Arayanı tanımlama • 113
Ayarlar
  alarm • 100
  ekran • 85
  güvenlik • 88
  metin dili • 87
  saat • 98
  şebeke • 107
  ses • 81
  sıfırlama • 92
  SMS • 70
  tarih • 98
  telefon • 85
Ayarları sıfırlama • 92
Aydınlatma • 15; 87

B

Bağlantı tonu • 83
Bakım • 146
Batarya
  çıkarma • 19
  düşük batarya göstergesi
    • 21
  önlemler • 137
  şarj cihazı • 21
  şarj etme • 20; 21
  yerleştirme • 18
Bataryaları şarj
  etme • 20; 21
Bekletme
  arama • 30; 111
Bellek durumu • 56
Bilgi numaraları • 57
Bulma/arama
  rehber numaraları • 48

C

Cevaplama
  aramaları • 26
  ikinci aramayı • 30
Cevapsız aramalar • 25; 74

D
Dakika uyarısı • 84
Değiştirme
  metin giriş
    modları • 38
  PIN • 89
  PIN2 • 90
Dil • 87
Dönüştürme • 103
Dünya saatleri • 99
Düşük batarya
  göstergesi • 21

E
Eğlence kutusu • 117
Ekran
  açılış/kapanış
    görüntüsü • 86
  ana • 13; 86
  ayarlar • 85
  harici • 15; 86
  kontrast • 86
  simgeler • 14
Engelleme
  aramalar • 109
  parola • 111; 134
Erişim kodları • 133
Etkin
  hat • 114
  klasör • 91

F
FDN modu • 89
Fonksiyonlar
  seçme • 35

G
Gelen kutusu • 63
Giden kutusu • 65
Giriş modu
  ayarlama • 87
  değiştirme • 38
Görüntü
  açılış/kapanış • 86
  ana ekran • 86
  harici ekran • 86
Grup ayarları • 54
Güvenlik
  ayarları • 88
  bataryalar • 137
  bilgiler • 135; 145
  elektronik cihazlar • 141
  kullanım ortamı • 141
  önlemler • 7

G *(devamı)*
Güvenlik *(devamı)*
  patlayıcı ortamlar • 143
  tıbbi cihazlar • 142
  yol • 139

H
Harfler
  girme • 37
Harici ekran • 15
Hazır mesajlar • 70
Hesap makinesi • 102
Hızlı
  arama • 51
  menü • 90

I
İkinci arama • 30
İnternet • 117
İşitme cihazları • 142

K
Kalp pilleri • 141
Kapalı kullanıcı
  grubu • 114
Karakterler
  girme • 37
Karalama defteri • 30
Kart
  çıkarma • 18
  kilit • 89
  numara çevirme • 53
  yerleştirme • 17
Kaydetme
  sesle arama adları • 78
  sesli komutlar • 79
  sesli notlar • 80
Kilitleme
  SIM kartı • 89
Kısayollar • 90
Konferans aramalar
  • *Bkz* Konferans
  aramaları
Konferans aramaları
  katılımcıyı çıkarma • 33
  özel görüşme • 33
  yapma • 32
Kontrast • 86
Kronometre • 106
Kulaklık ses seviyesi • 27
Kulaklıklı mikrofon • 34
Kullanıcı grupları • 114

L
LCD
  açılış/kapanış
    görüntüsü • 86
  ana • 13; 86
  ayarlar • 85
  harici • 15; 86
  kontrast • 86
  simgeler • 14

M
Melodiler • 81
Menü
  listesi • 59
  tarama • 58
Mesaj yazma • 65; 66
Mesajlar • 63
  açılış mesajı • 86
  ayarlar • 70
  gelen kutusu • 63
  giden kutusu • 65
  hazır • 70
  okuma • 63
  sesli posta • 68
  silme • 71
  sohbet • 69
  uyarı türleri • 82
  yayın • 72
  yazma • 65; 66
  zil tonu • 82
Metin
  dil • 87
  giriş modları • 37
  girme • 37
Mikrofon sessiz • 28

N
Notlar
  metin • 93; 96
  sesli • 80
Numara düzeltme • 23
Numaralar
  bilgiler • 57
  bulma/arama • 48
  düzeltme • 23 FDN • 89
  hızlı arama • 51
  kaydetme • 45
  mod • 37; 44
  numaram • 55
  tekrar arama • 24
  ses sunucusu • 68
  sesle arama • 77
Numaram • 55

O
Ortam kutusu • 127
Otomatik
  açılış • 101
  tekrar arama • 91
Oyunlar • 124
  Fortress • 125
  Space War • 126
  X-Flighter• 126

P
Parola
  engelleme • 111; 134
Patlayıcı ortamla • 143
PIN • 133
  değiştirme • 89
  kontrol etme • 88
PIN2 • 133
  değiştirme • 90
PUK • 134
PUK2 • 134

R
Radyo frekansları • 135
Rehber • 45
  adları değiştirme • 49
  arama • 48
  arama yapma • 48
  bellek durumu • 56
  bulma • 48
  giriş oluşturma • 45
  hızlı arama • 51
  kayıtlı adlar • 78
  kişisel numaralar • 55
  numara/
    ad kaydetme • 45
  ses kaydetme • 77
  numara düzenleme • 49
  numara kopyalama • 50
  numara silme • 50
  seçenekler • 49
  silme • 50
  SMS gönderme • 50
Rehberi numaralarını
  kopyalama • 50

Dizin

S

Saat
- ayar • 98
- dünya • 99

Sabit Arama Numarası
- modu • 89

Sağlık • 135

Şebeke
- seçimi • 112
- servisleri • 107

Seçenekler
- rehber • 49
- seçme • 35

Servis
- dizini • 57
- ışığı • 16; 87

Ses
- arama • 52;77
- ayarları • 81
- dil • 87
- fonksiyonlar • 77
- komut • 79
- not • 80
- posta
  - bağlantı • 69
  - sunucu numarası • 68
- ses düzeyi • 83
- sunucu numarası • 68

Sesli postaya
- bağlanma • 69

Ses Seviyesi
- kulaklık • 27
- ses kılavuzu • 83
- tuşlar • 27

Sessiz
- mikrofon • 28
- mod • 84

Seyahat hızlı şarj
- cihazı • 20

SIM kartı
- çıkarma • 18
- kilit • 89
- numara çevirme • 53
- yerleştirme • 17

Simge modu • 37; 44
Simgeler • 14
SMS
- *Bkz:* Mesajlar

Sohbet • 69
Son numarayı tekrar
- arama • 24

Sorun çözme • 130
Süreölçer • 105

T

Takvim • 95
Tarayıcı • 117
Tarih ayarlama • 98
Tekrar arama
- otomatik olarak • 91
- son numara • 24

Telefon
- açma/kapama • 22
- ayarlar • 85
- genel görünüm • 10

Tıbbi cihazlar • 142
Ton
- bağlantı • 83
- gelen arama • 81
- mesaj • 82
- tuş takımı • 83

Tuş tonları
- seçme • 83
- ses seviyesi • 27

Tuşlar
- işlev • 11
- konum • 10
- kısayollar • 90

T9 modu • 37; 39

U

Uluslararası aramalar • 24
Uyarı türü • 81; 82

Y

Yan tuş • 92
Yapılacak iş listesi • 97
Yayın • 72
Yol güvenliği • 139

Z

Zil tonu
- arayan numaralar • 81
- mesajlar • 82

W

WAP tarayıcısı • 117
Web tarayıcısı • 117

SGH-A800 GSM Telefonu

Hızlı Başvuru Kartı

Menü Fonksiyonlarına Erişme

① Bekleme modunda Menü seçenek tuşuna basın.
② İstediğiniz menüye gelinceye kadar, ↓ veya ↑ tuşuna basarak ana menüleri arayın.
③ İstediğiniz seçeneğe gelinceye kadar, ↓ veya ↑ tuşuna basarak seçenek listesini arayın.
④ Onaylamak için Seç seçenek tuşuna basın.

• Her iki seçenek tuşu da (Menü ve Rehber), üzerlerindeki metinde (ekranın alt satırı) belirtilen işlevi yerine getirir.

Açma/Kapama	⏻/⏼ tuşuna basın ve basılı tutun.
Arama Yapma	*(Doğrudan Arama)* ① Numarayı tuşlayın. ② ✆ tuşuna basın. *(Sesle Arama)* Adın kaydedilmiş ve **Etkin klasör** menü seçeneğinin **Sesle arama** olarak ayarlanmış olması kaydıyla: ① Kapağı açın ② Adı söyleyin.
Aramayı Bitirme	⏻/⏼ tuşuna basın.

Declaration of Conformity (R&TTE)

For the following product :

DUAL BAND GSM TELEPHONE
(Product name)

SGH-A800
(Model number)

Manufactured at :

- Samsung Electronics 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
- Samsung Electronics Iberia, S.A. Pol. Ind. Riera de Caldes, Via Augusta, n-10 08184 Palau de Plegamans, Barcelona, Espana

(factory name, address)

to which this declaration relates, is in conformity with the following standards and/or other normative documents.

Safety : EN 60950:1992/A4 and A11:1997
EMC : EN 301 489-01 (07-2000)
EN 301 489-07 (09-2000)
SAR : EN 50360:2001
Network : EN 301 419-01 V4.1.1 (04-2000)

We hereby declare that [all essential radio test suites have been carried out and that] the above named product is in conformity to all the essential requirements of Directive 1999/5/EC.

The conformity assessment procedure referred to in Article 10 and detailed in Annex[IV] of Directive 1999/5/EC has been followed with the involvement of the following Notified Body(ies):

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identification mark: 168

The technical documentation kept at :

Samsung Electronics Euro QA Lab.

which will be made available upon request.

(Representative in the EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park,Saxony Way,
Yateley, Hampshire,GU46 6GG UK
2002.07.24

In-Seop Lee / S. Manager

(place and date of issue) (name and signature of authorized person)

Aramayı Cevaplama	Telefonu açın *veya* tuşuna basın.
Ses Düzeyini Ayarlama	Telefonun sol tarafındaki ses düzeyi tuşlarına basın.
Son Numarayı Tekrar Arama	tuşuna iki kez basın.
Hızlı Arama	Bekleme modundayken uygun tuşu basılı tutun (2 - 9).
SIM Kartınızdaki Bir Numarayı Arama	SIM konumunu girin, önce * ve ardından tuşuna basın.
Sesli Postanızı Dinleme	1 tuşuna basın.

Numaraları Rehbere Kaydetme	① Numarayı tuşlayın. ② **Kaydet** seçenek tuşuna basın. ③ Bellek türünü seçin. ④ Adı girin. ⑤ seçenek tuşuna basın. ⑥ Kategoriyi seçin. ⑦ **Kaydet** seçenek tuşuna basın.
Rehberde Numara Arama	① Bekleme modundayken seçenek tuşuna basın. ② **Ad bul** veya **Numara bul** seçeneğini seçin. ③ Bir ad veya numara girin. ④ seçenek tuşuna basın. ⑤ Gerekiyorsa, (veya) tuşuna basın. ⑥ Numarayı çevirmek için tuşuna basın.